

**meross**

Инструкция по эксплуатации

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ




1 x Руководство  
пользователя



1 x Кабель USB



1 x Запасная  
ватная палочка\*

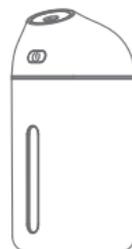

1 x Умный  
увлажнитель

\* При первом использовании или использовании после длительного простоя, долейте воды до отметки максимального уровня, затем закройте крышку и подождите 15 минут, пока ватная палочка полностью не впитает воду.

## Инструкция по установке

1. Скачайте приложение Meross.





2. Подключите кабель USB к любой розетке USB с номинальным напряжением 5В  $\approx$ 300мА или выше, включив, таким образом, питание устройства.



3. Откройте приложение **Meross** и следуйте указаниям в установочном мастере, чтобы настроить устройство\*.

\* Умный увлажнитель Meross поддерживает только сети 2,4ГГц.

4. Добавление воды.

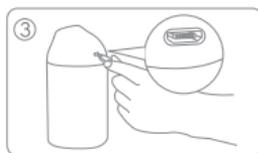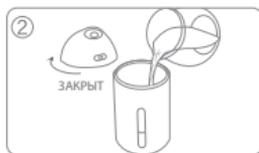

1. Выключите устройство и откройте крышку.


2. Добавьте нужное количество воды и закройте крышку.

Обратите внимание на отметку максимального уровня.

Мы рекомендуем использовать минеральную или питьевую воду. При распылении не минеральной воды образуются слишком легкие частицы, что может привести к образованию воды в горлышке устройства.

3. Включите устройство.
4. Нажмите кнопку включения питания, чтобы распылить жидкость или управляйте устройством с помощью приложения Meross.

## Правила работы светодиодных индикаторов и кнопок

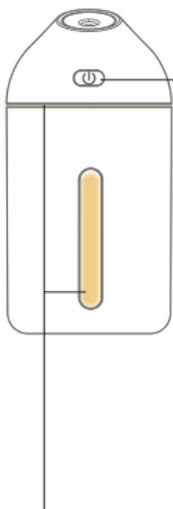

### Кнопка включения питания

**Короткое нажатие** используется для переключения режимов постоянного распыления, периодического распыления (распыление в течение 3 секунд, перерыв на 2 секунды) и выключения.

**Длительное нажатие** кнопки в течение 1,5 секунд используется для включения ночной светодиодной подсветки. Чтобы выключить подсветку, еще раз нажмите и удерживайте кнопку нажатой в течение 1,5 секунд.

**Удержание кнопки нажатой** в течение 5 секунд используется для входа в режим настройки Wi-Fi.

### Светодиодный индикатор

**Медленно мигает (один раз в секунду):** Режимы настройки / подключения / сброса настроек / обновления прошивки.

**Быстро мигает (два раза в секунду):** Режим подключения к Wi-Fi.

Постоянно горит оранжевым светом: Успешно подключено к сети Wi-Fi.

## Замена ватной палочки

Если вы заметили, что объем распыления значительно снизился\*, замените ватную палочку. Обычный срок службы ватной палочки составляет более одного года.



1. Выньте ватную палочку и замените ее новой
2. При замене обратите внимание на нижний тампон – его легко потерять.

\*Иногда объем распыления снижается из-за скопления воды в горлышке устройства.

Объем можно восстановить, просушив горлышко.

## Часто задаваемые вопросы

Компания Meross хотела бы убедиться, что вы удовлетворены опытом использования наших устройств.

Любые вопросы о работе умного увлажнителя вы можете задать по адресу [support@meross.com](mailto:support@meross.com).

### 1. Как перезапустить умный увлажнитель?

Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 5 секунд, устройство будет перезапущено и войдет в режим настройки подключения к сети Wi-Fi. Обратите внимание, что возврат к заводским настройкам приведет к сбросу всех настроек устройства, и вам нужно будет заново настроить его.

## **2. Что делать, если приложение Meross не может управлять умным увлажнителем, добавленным в него?**

- Проверьте интернет-подключение по беспроводной сети Wi-Fi.
- Убедитесь, что пароль Wi-Fi не изменился.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения питания в течение 5 секунд, а затем попробуйте заново добавить устройство в приложение.


## **3. Как подключить устройство к Amazon Alexa или Google Assistant?**

В мобильном приложении зайдите на страницу Device Settings (настройки устройства) -\* Help (помощь) -> Amazon Alexa или Google Assistant, где приводятся инструкции по подключению.

## **Гарантия**

Компания Meross предоставляет на свои изделия ограниченную гарантию на срок 12 месяцев с даты покупки. При возникновении проблем, пожалуйста, пришлите письмо с описанием неисправности по адресу: [supoort@meross.com](mailto:supoort@meross.com).

Мы предоставляем послепродажное обслуживание только для устройств, купленных непосредственно у компании Meross или в авторизованных компанией Meross торговых точках.



ПРОСТОЕ УСТРОЙСТВО  
УПРОЩАЕТ ВАШУ ЖИЗНЬ

Эл. почта: [support@meross.com](mailto:support@meross.com)  
Веб-сайт: [www.meross.com](http://www.meross.com)

