

## Спецификация:


Модель:	Sprint	Питание:	
Экран:		Тип аккумулятора:	Li-Po
Диагональ:	1.3"	Ёмкость аккумулятора:	320 мАч
Тип экрана:	IPS		
Разрешение экрана:	240x240		
Коммуникации и связь:	Bluetooth 3.0+4.0	Материал корпуса:	Пластик
Версия Bluetooth:	3.0+4.0	Класс защиты:	IP65
Сотовая связь:	2G		
Навигация:			

©2019 Geozon™. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев. Любые характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Уполномоченное изготовителем лицо: ООО «МОБАЙЛ ТРЕЙД», 123060, г.Москва, ул.Маршала Рыбалко, д.2, корп.б. Телефон техподдержки: 88002228040 Произведено в КНР.

Изготовитель: SAN HE MING CO., LIMITED. (САН ХЕ МИНГ КО., Лимитед) Адрес: 11/F. AXA Centre, 151 Gloucester Road, Wanchai, Hong Kong, PRC. (11/F. AXA Центр, 151 Глостер, Ванчай, Гонконг, КНР.)

Импортёр: ООО "ТРЕЙД-ИМПОРТ"

Адрес: 108811, Россия, город Москва, 22-й километр Киевское Шоссе (п. Московский), Домовладение 4, строение 2.



## Пожалуйста, внимательно изучите данное руководство перед использованием устройства.

Благодарим Вас за приобретение данного устройства. Пожалуйста, сохраните данное руководство при дальнейшей эксплуатации устройства.

## GEOZON G•SMART SPRINT

GEOZON G•SMART SPRINT - это умное носимое устройство, с поддержкой телефонии и GPS-навигации. При помощи данного устройства, вы сможете не только получать уведомления о входящих звонках и сообщениях, но и отслеживать показатели сердечного ритма, свои спортивные достижения и всегда оставаться на связи, благодаря встроенному модулю связи.

## Комплект поставки:

- Умные часы
- Зарядный кабель Pogo Pin
- Отвертка
- Инструмент для извлечения SIM-карты
- Инструкция пользователя
- Гарантийный талон

1

## Установка SIM-карты



Для осуществления звонков с устройства, вам необходимо установить SIM-карту стандарта micro-SIM. Для установки SIM-карты выполните следующие действия:

- 1) Снимите нижнюю часть ремешка устройства;
- 2) При помощи отвертки открутите винт заглушки отсека SIM-карты;
- 3) Поместите SIM-карту в устройство, контактная группа SIM-карты должна быть направлена вверх;
- 4) Закройте отсек SIM-карты заглушкой, зафиксируйте заглушку винтом.

## Включение/выключение устройства

Для включения устройства, зажмите клавишу RB1 и удерживайте её пока устройство не завибрирует. Для выключения устройства, зажмите клавишу RB1 и удерживайте её пока устройство не завибрирует.

3

## Установка приложения

Для использования всех возможностей вашего нового устройства, вам потребуется установить приложение SMART-TIME на ваш смартфон. Приложение SMART-TIME поддерживает операционные системы iOS 8.0 и выше и Android 4.4 и выше. Скачать приложение вы можете, отсканировав QR-код на данной странице.



После установки приложения, создайте учётную запись, либо авторизуйтесь через социальные сети. Используя приложение, вы сможете ставить цели активности, анализировать свою активность и отдых, а также осуществлять настройку своего носимого устройства.

5

Для использования вашего устройства как гарнитуры выполните следующие действия:

1. В главном меню устройства выберите пункт «BT», выполните поиск устройств Bluetooth. В списке найденных устройств, выберите название своего смартфона.
2. Когда телефон получит запрос на соединение Bluetooth, нажмите «Соединить». Значок BT в левой верхней части часов станет синим и оранжевым.

## Включение Bluetooth на устройстве

Настройка Bluetooth осуществляется через пункт меню «Настройки». В меню «Настройки» выберите пункт «Настройки BT». При подключении к другим устройствам, убедитесь что пункты «Питание» и «Видимость» имеют пометку «Включено».

## Функции устройства

### Смена циферблата

Нажмите на текущий циферблат часов и удерживайте, чтобы открыть меню смены циферблата, после чего выберите новый циферблат.

### Меню быстрого доступа

Смахните циферблат вниз, чтобы войти в меню быстрых настроек, где вам будут доступны настройки Bluetooth, громкости, языка, фона, вибрации, яркости и активация режима полета.

### Спортивный режим

Смахните циферблат вправо, вы войдёте в спортивный режим. Ваше устройство G•SMART SPRINT поддерживает отслеживание различных видов спорта: бег в зале, бег на открытом воздухе, езда на велосипеде, альпинизм и марафон.

В режимах «Бег», «Велосипед» и «Марафон» ваше устройство дополнительно отслеживает пройденные расстояния с использованием GPS.

9

### Будильник

Выберите в главном меню устройства пункт «Будильник» и Вы сможете установить будильник, выбрав параметры оповещения. Так же вы можете установить будильник в приложении. (Максимум 8 будильников)

### Напоминание об активности

Длительная неактивность вредна для здоровья. Вы можете установить временные интервалы, по истечению которых устройство будет напоминать вам о необходимости движения. Для установки временного интервала в главном меню устройства выберите пункт «Нет движения».

### Поиск телефона/поиск часов

Когда часы и телефон подключены: Нажмите «Найти» на часах, вы услышите звонок телефона. Нажмите «Найти устройство» в приложении, вы услышите звонок на часах.

11

## Устранение неисправностей

### Проблемы с Bluetooth подключением

В меню «Bluetooth» вашего устройства проверьте, есть ли сигнал устройства «G•SMART SPRINT». Проверьте, было ли данное устройство подключено к другим смартфонам, разорвите данное соединение или выполните «Сброс» устройства.

### Отсутствует сигнал с датчика сердечного ритма

В случае отсутствия сигнала с датчика сердечного ритма, устройство правильно расположено на руке. Попробуйте изменить положение устройства на руке, подтяните и ослабьте ремешок.

### Отсутствие GPS сигнала

GPS использует спутники для геопозиционирования, сигнал от спутников может быть недоступен в зданиях и под навесами. Избегайте препятствий, которые могут блокировать GPS-сигнал.

**GEOZON**  
•SMART

Руководство  
пользователя



**G•SMART**  
**SPRINT**


## Обзор устройства



2

## Зарядка устройства

Зарядка вашего устройства осуществляется при помощи устройства Pogo Pin. Для зарядки вашего устройства, подключите устройство Pogo Pin как показано на рисунке.

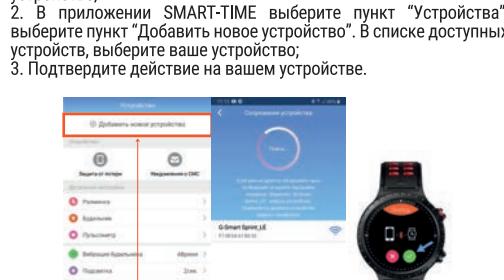

Примечание 1: Используйте для зарядки устройства блоки питания / USB-порты устройств с параметрами не превышающими значения: 5В, 1А

Примечание 2: Следите за состоянием зарядных контактов на часах и устройстве Pogo Pin, загрязнения и влага могут повредить устройство.

Примечание 3: Для экономии электроэнергии, отключайте блоки питания от сети электропитания.

4

## Сопряжение со смартфоном

После установки приложения и регистрации аккаунта, выполните следующие действия для сопряжения смартфона с устройством:

1. Убедитесь, что функция bluetooth включена на смартфоне и на устройстве;
2. В приложении SMART-TIME выберите пункт «Устройства», выберите пункт «Добавить новое устройство». В списке доступных устройств, выберите ваше устройство;
3. Подтвердите действие на вашем устройстве.




6

## Управление устройством


Управление устройством осуществляется при помощи смены активных экранов.

Пожалуйста ознакомьтесь с картой экранов устройства:

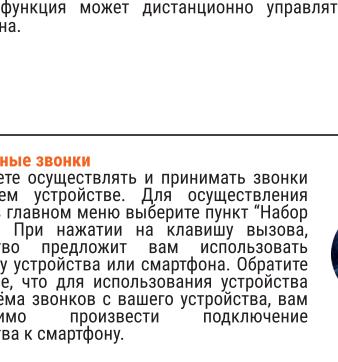


### Сердечный ритм

При активном главном экране, нажмите клавишу RB1 и вы окажетесь в меню измерения сердечного ритма.



### Шагомер

Выберите в главном меню устройства пункт «Шагомер» и вы окажетесь в меню шагомера, где сможете проверить пройденные шаги, частоту сердечных сокращений, калории, расстояние пройденное за день, а так же сможете установить цель по шагам.



### Отслеживание сна

Ваша часы будут отслеживать ваш сон, когда находятся у вас на руке. Вы можете проверить информацию о сне в приложении после синхронизации данных с приложением.

### Управление камерой

Выберите в главном меню устройства пункт «Управление», данная функция может дистанционно управлять камерой смартфона.

8

## Телефонные звонки


Вы можете осуществлять и принимать звонки на вашем устройстве. Для осуществления звонка в главном меню выберите пункт «Набор номера». При нажатии на клавишу вызова, устройство предложит вам использовать SIM-карту устройства или смартфона. Обратите внимание, что для использования устройства для приема звонков с вашего устройства, вам необходимо произвести подключение устройства к смартфону.



### Получение уведомлений

В меню приложения «SMART-TIME» вы можете выбрать приложения, от которых хотите получать уведомления.

Для полноценной работы данной функции, убедитесь, что вы предоставили разрешение приложению «SMART-TIME» на работу в фоновом режиме, в том числе при выключенном экране.



## Правила безопасности

! Не подвергайте устройство чрезмерным механическим воздействиям.

! Не допускайте контакта устройства с бензолом, растворителями или другими химическими веществами.

! Не используйте устройство в условиях сильного магнитного поля.

! Не допускайте нагрева устройства.

! Не допускайте погружения устройства в воду.

! Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно.

! Не бросайте устройство в огонь.

## Предупреждение

Данное устройство не является медицинским оборудованием и не может использоваться с целью диагностики, самодиагностики и определения функционального состояния организма. Данные о сердечном ритме, предоставленные устройством носят исключительно справочный характер.

10

## Устранение неисправностей

### Проблемы с Bluetooth подключением

В меню «Bluetooth» вашего устройства проверьте, есть ли сигнал устройства «G•SMART SPRINT». Проверьте, было ли данное устройство подключено к другим смартфонам, разорвите данное соединение или выполните «Сброс» устройства.

! Отсутствует сигнал с датчика сердечного ритма

В случае отсутствия сигнала с датчика сердечного ритма, устройство правильно расположено на руке. Попробуйте изменить положение устройства на руке, подтяните и ослабьте ремешок.

! Отсутствие GPS сигнала

GPS использует спутники для геопозиционирования, сигнал от спутников может быть недоступен в зданиях и под навесами. Избегайте препятствий, которые могут блокировать GPS-сигнал.

! Ошибка при подключении устройства к смартфону

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету.

! Ошибка при синхронизации устройства с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением

Проверьте, что смартфон поддерживает Bluetooth 4.0 и выше, что устройство подключено к интернету, что устройство подключено к SIM-карте.

! Ошибка при работе с приложением</p