

**Бактериям
вход
воспрещен!**



**Электрический
стерилизатор «2 в 1»
КТ-2308**

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-800-775-56-87

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство стерилизатора	5
Подготовка к работе и использование	6
Чистка, уход и хранение	8
Технические характеристики	9
Меры предосторожности.....	9

Общие сведения

Стерилизатор позволяет простерилизовать бутылочки для детского питания и другие подходящие по размеру аксессуары. Бутылочки помещаются горлышками вниз на посадочные места в чаше, а соски и другие аксессуары раскладываются на поддоне, устанавливаемом сверху. Можно простерилизовать 8 бутылочек за раз.


Панель управления оснащена сенсорными кнопками и индикаторами состояния. Три режима работы: стерилизация паром; стерилизация с сушкой — по окончании стерилизации прибор производит сушку горячим воздухом; только сушка. Время сушки можно менять от 10 до 60 минут. По окончании работы стерилизатор негромко пикает и отключается.

Комплектация

1. Основной блок — 1 шт.
2. Чаша — 1 шт.
3. Поддон для сосок — 1 шт.
4. Крышка — 1 шт.
5. Щипцы — 1 шт.
6. Мерный стакан — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство стерилизатора

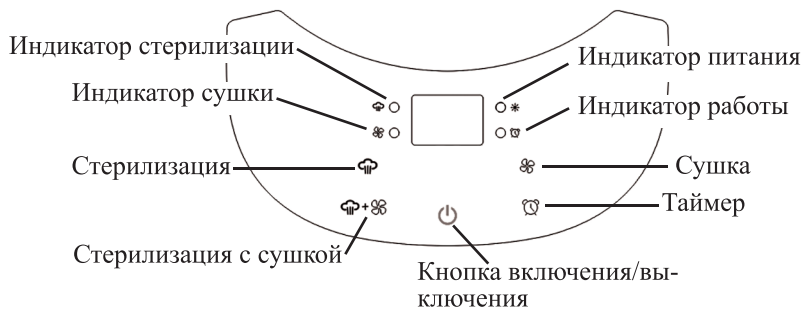

Подготовка к работе и использование

Перед первым использованием вымойте все части стерилизатора, кроме основного блока, в воде с мылом. Проведите один цикл стерилизации с пустым прибором.

Перед началом работы с прибором проверьте, что воздушный фильтр установлен. Без фильтра внутрь прибора будет попадать много пыли. Регулярно очищайте фильтр.

Стерилизация

1. Установите стерилизатор на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.
2. С помощью мерного стакана отмерьте 180 мл чистой воды и налейте ее на тарелку нагревателя. Вода не должна доходить до отверстий воздуховода.
3. Установите чашу на основной блок. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз.
4. На чашу установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары. Закройте чашу крышкой.
5. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится индикатор питания.
6. Нажмите на кнопку «Стерилизация». Загорится индикатор стерилизации и индикатор работы. На дисплее отобразится «12» — таймер обратного отсчета времени стерилизации в минутах. Начнется нагрев воды, затем она закипит.
7. Когда таймер истечет, стерилизация закончится, прибор 3 раза пропищит, на дисплее будет отображаться «00». Через 5 минут бездействия прибор автоматически отключится.
8. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки.

Стерилизация с сушкой

1. Установите стерилизатор на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.
2. С помощью мерного стакана отмерьте 180 мл чистой воды и налейте ее на тарелку нагревателя. Вода не должна доходить до отверстий воздуховода.
3. Установите чашу на основной блок. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз.
4. На чашу установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары. Закройте чашу крышкой.
5. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится индикатор питания.
6. Нажмите на кнопку «Стерилизация с сушкой». Загорятся индикаторы стерилизации, сушки и работы. На дисплее отобразится «12» — таймер обратного отсчета времени стерилизации в минутах.
7. Для изменения времени сушки нажмите на кнопку «Таймер». На дисплее отобразится и будет мигать «30» — таймер обратного отсчета времени сушки в минутах.

Для установки таймера последовательно нажимайте на кнопку «Таймер». Время сушки изменяется циклически в диапазоне 10-60 минут с шагом в 10 минут, выбранное время отображается на дисплее. По умолчанию таймер установлен на 30 минут. Подождите несколько секунд, чтобы установки применились. Цифры на дисплее перестанут мигать, затем снова отобразится таймер стерилизации.

8. Начнется нагрев воды, затем она закипит. В процессе стерилизации индикатор стерилизации горит непрерывно, а индикатор сушки мигает.
9. Стерилизация завершится либо когда истечет таймер, либо если вся вода выкипит раньше. Прибор перейдет к сушке. Индикатор стерилизации погаснет, индикатор сушки начнет гореть непрерывно. На дисплее будет отображаться таймер обратного отсчета времени сушки. Включится вентилятор, который будет продувать чашу стерилизатора горячим воздухом.
10. Когда таймер истечет, сушка закончится, прибор 3 раза пропищит, на дисплее будет отображаться «00». Через 5 минут бездействия прибор автоматически отключится.
11. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки.

Сушка

Если вы только что провели цикл стерилизации, и еще не вынимали бутылочки, то начните с пункта 5.

Если вам нужно высушить вымытые бутылочки и аксессуары, начните с пункта 1.

Обратите внимание, что сушка не заменяет стерилизацию!

1. Установите стерилизатор на столе возле розетки и как можно дальше от края стола, чтобы дети не могли до него дотянуться. С той же целью не допускайте свешивания со стола шнура электропитания.
2. Воду заливать не нужно.
3. Установите чашу на основной блок. Поместите на выступы в чаше вымытые бутылочки горлышком вниз.
4. На чашу установите поддон для сосок и разложите на нем соски, крышки и аксессуары. Закройте чашу крышкой.
5. Подключите стерилизатор к сети электропитания. Нажмите на кнопку включения/выключения. Загорится индикатор питания.
6. Нажмите на кнопку «Сушка». Загорятся индикаторы сушки и работы. На дисплее отобразится «30» — таймер обратного отсчета времени сушки в минутах.
7. Для изменения таймера сушки последовательно нажимайте на кнопку «Таймер». Время сушки изменяется циклически в диапазоне 10–60 минут с шагом в 10 минут, выбранное время отображается на дисплее. По умолчанию таймер установлен на 30 минут. Подождите несколько секунд, цифры на дисплее перестанут мигать, установки зафиксируются.
8. Когда таймер истечет, сушка закончится, прибор 3 раза пропищит, на дисплее будет отображаться «00». Через 5 минут бездействия прибор автоматически отключится.
9. Отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему остыть. Затем достаньте бутылочки.

Советы и рекомендации

Внимание! Во время стерилизации не открывайте крышку, а также не располагайте руки над крышкой, чтобы не обжечься горячим паром. После окончания стерилизации подождите, по крайней мере, 2 минуты, чтобы вышел пар, и только потом открывайте крышку. Будьте осторожны и не обожгитесь!

Точно отмеряйте количество воды, заливаемой в чашу. Меньшее количество воды уменьшит время стерилизации, и бутылочки могут простерилизоваться некачественно. Чрезмерное количество воды может повредить прибор.

Если по окончании стерилизации не открывать крышку стерилизатора, то бутылочки останутся стерильными в течение 3 часов.

Для отключения стерилизатора вручную нажмите на кнопку включения/выключения.

Изменять таймер сушки можно в любой момент в процессе стерилизации и сушки.

Во время работы одного режима можно переключиться на другой режим.

Чистка, уход и хранение

Перед уходом или обслуживанием отключите стерилизатор от сети электропитания и дайте ему полностью остыть. Протирайте корпус сухой или влажной тряпкой. После каждого использования промокните с нагревателя остатки воды, затем протрите нагреватель влажной тряпкой. Все части стерилизатора, кроме основного блока, мойте водой с мылом. Не используйте для мытья абразивные, агрессивные и антибактериальные чистящие средства и химикаты. Не используйте для мытья посудомоечную машину. Не погружайте основной блок в воду и не мойте его под струей воды.

Регулярно вынимайте воздушный фильтр и очищайте его от пыли. Для снятия фильтра выдвиньте его вперед. Очистите фильтр, при необходимости промойте водой. Затем установите фильтр обратно.

Для удаления накипи с нагревателя налейте на него 50 мл уксуса и 100 мл воды, подождите 30 минут, затем слейте раствор. Протрите нагреватель несколько раз влажной тряпкой. Затем налейте на нагреватель 100 мл воды, подождите 5 минут и слейте. При сливании воды будьте внимательны: вода не должна попасть внутрь через отверстия выхода воздуха сбоку от нагревателя; сливайте воду в противоположную от этих отверстий сторону. Рекомендуется удалять накипь не реже одного раза в месяц.

Храните стерилизатор в сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Технические характеристики

1. Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц
2. Мощность стерилизации: 700 Вт
3. Мощность сушки: 310 Вт
4. Класс защиты от поражения электрическим током: I
5. Размер устройства: 292 × 292 × 435 мм
6. Размер упаковки: 307 × 277 × 373 мм
7. Вес нетто: 2,3 кг
8. Вес брутто: 2,9 кг

Срок службы: 2 года
Срок гарантии: 1 год
Товар сертифицирован



Производитель: Фошань Шуньдэ Лонсан Илектрикэл Эплаенс Ко., Лтд. №2-1, Хуаньшань Вест Роуд, Наньпу Вилидж, Цзюньань Таун, Шуньдэ Дистрикт, Фошань Сити, Гуандун, Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Страна происхождения: Китай.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. X, офис 1.

Горячая линия производителя: 8-800-775-56-87 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других



Kitfort

подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.

2. Используйте устройство только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите прибор, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.
6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части прибора повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться прибором только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с прибором.
8. Контролируйте работу прибора, когда рядом находятся дети или домашние животные.
9. Не включайте прибор без воды. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не оставляйте работающий прибор без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
11. Корпус прибора может сильно нагреваться во время работы. Не касайтесь горячих поверхностей руками. Будьте осторожны! Возможен риск получения ожога!
12. Устанавливайте прибор только на устойчивую горизонтальную поверхность на расстоянии не менее 10 см от стены и края стола. Устанавливайте прибор так, чтобы дети не могли случайно дотронуться до горячих поверхностей прибора.
13. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
14. Не допускайте падения прибора и не подвергайте его ударам.
15. Храните устройство в недоступных детям местах.
16. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары или комплектующие. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-2



Всегда что-то новенькое!

Kitfort — современный и креативный бренд, который предлагает покупателям не только качественные товары по выгодной цене, но и радует подарками, конкурсами и живым интерактивом! Тысячи пользователей следят за нашими обновлениями и розыгрышами в социальных сетях. Присоединяйтесь к нам и вы!

Приветствуем вас в нашей группе «ВКонтакте»! Каждую неделю мы разыгрываем там десятки призов бытовой техники Kitfort. Участвуйте в морских боях, лотереях, творческих конкурсах и делайте репосты. Адрес группы: vk.com/kitfort

Если вы любите смотреть видео, введите в поиске YouTube: «Kitfort Show» и наслаждайтесь веселыми скетчами на нашем канале. В каждом новом выпуске мы разыгрываем самые популярные товары и новинки компании за комментарии от подписчиков. А содержание видеороликов заставит вас от души посмеяться и стать нашим другом и ценителем того, что мы делаем.

Подписывайтесь и будьте в деле вместе с Kitfort!

info@kitfort.ru

8-800-775-56-87