

The logo for the brand 'fly' is located in the top left corner. It consists of the word 'fly' in a lowercase, sans-serif font. The letter 'y' is stylized with a long, thin horizontal stroke extending to the right, resembling a wing or a tail.

fly

A decorative graphic element on the right side of the page, consisting of multiple parallel, wavy lines in various shades of blue, creating a sense of motion and depth.

Руководство пользователя
Fly FF243

Оглавление

Меры предосторожности	6
Правила эксплуатации батареи	11
Заряд батареи	12
Утилизация батареи	12
Правила эксплуатации зарядного устройства	14
Начало работы с телефоном	15
Комплектация	15
Внешний вид	15
Описание клавиш	16
Иконки статусной строки	18
Установка SIM и карты памяти	19
Установка SIM-карт и аккумулятора	19
Правила эксплуатации SIM-карты	21
Основная информация	22
Зарядка устройства.....	22
Включение/выключение телефона.....	23
Блокировка экрана	24
Безопасность и коды доступа	24
Резервное копирование	26
Сброс настроек телефона	26
Меню	27
Телефонные вызовы	28
Ввод номера и установка соединения	28
Международные вызовы.....	28
Поиск номера.....	28
Вызов абонента из сообщений	29
Ответ на вызов	29
Экстренный вызов	30
Конференц-вызов	30
Завершение вызова.....	30
Опции во время разговора	31
Журнал вызовов	32
Проверка пропущенного вызова	32
Добавление нового контакта из журнала вызовов	32

Очистка журнала вызовов	32
Настройки вызовов	34
Настройки Dual SIM	34
Переадресация	35
Ожидание	37
Запрет вызовов	37
Мой номер	38
Дополнительно	39
Телефонная книга	40
Добавление нового контакта	40
Изменение сведений о контакте	40
Отправка сообщений и вызов контакта из телефонной книги	41
Удаление контактов	41
Импорт и экспорт контактов	41
Отправка vCard	42
Дополнительно	42
Группы контактов	43
Сообщения	45
Создание и отправка сообщения	46
Опции сообщений	46
Папки сообщений	48
Шаблоны	49
ИС-сообщения	49
Голосовая почта	50
Настройки	50
Статус памяти	51
Камера	52
Переключение между фото и видео режимом	52
Опции фотокамеры	52
Горячие клавиши фотокамеры	53
Опции видеокамеры	53
Горячие клавиши видеокамеры	54
Фото и видео съемка	54
Аудио	54
Управление и горячие клавиши	55

Настройки аудиоплеера.....	55
Просмотр доступной музыки	56
Плейлист.....	56
Установка мелодии на рингтон	57
Фоновое воспроизведение.....	57
Мультимедиа	58
Галерея	58
Видеоальбом	59
FM-радио.....	60
Диктофон.....	61
Органайзер.....	63
Фонарик.....	63
Календарь	63
Калькулятор	63
Часы	64
Меню SIM	66
Настройки.....	67
Настройки вызовов.....	67
Стандартные	67
Дисплей	68
Безопасность.....	69
Профили	71
Сеть	72
Интернет	76
Ввод URL-адреса	76
Добавление закладки	76
Обновление страницы	76
Домашняя страница	77
Настройки.....	77
Выход из браузера.....	77
Развлечения.....	78
E-book	78
Игры	78
Мои файлы.....	79
Управление	79

Статус памяти	79
Форматирование	80
Официальная информация.....	81

Меры предосторожности

Настоящее руководство пользователя содержит информацию об основных правилах эксплуатации мобильного телефона Fly FF243 и краткое описание его функциональных возможностей.

При использовании устройства следует соблюдать описанные ниже меры предосторожности во избежание причинения ущерба здоровью, поражения электрическим током, возгорания и повреждения устройства.



Ограничение мест использования

Необходимо соблюдать правила пользования мобильными устройствами в самолетах, лечебных учреждениях, заправках, химических производствах и прочих местах, где существуют ограничения на пользование мобильной связью, связанные с созданием помех для чувствительного к ним оборудования или наличием горючих материалов.

Не рекомендуется располагать телефон рядом с чувствительными к электромагнитному излучению электронными медицинскими и прочими приборами, такими, как электронные слуховые аппараты, кардиостимуляторы, а также детекторы дыма и т.п. В случае возникновения сбоев в работе приборов необходимо проконсультироваться с их изготовителями.

Необходимо соблюдать правила и рекомендации пользования сотовыми телефонами на заправках, химических производствах и прочих местах, где возможно наличие горючих материалов.



Режим полета

Пожалуйста, активируйте данную функцию перед полетом в меню *Настройки – Настройки вызовов – Выбор SIM – Режим полета*.

длительным нажатием клавиши включения/выключения телефона либо отключите питание аппарата, чтобы защитить навигационную систему самолета. В соответствии с требованиями безопасности полетов, использование мобильного телефона запрещено во время взлета, посадки, набора высоты, снижения и руления самолета.



☀ Безопасность дорожного движения

Необходимо обеспечивать безопасность дорожного движения и следовать правилам пользования мобильной связью за рулем. Не пользуйтесь устройством во время вождения. Используйте функцию «Hands-Free» или остановите машину на время разговора. Убедитесь, что установленное в автомобиле устройство надежно закреплено. Не помещайте мобильный телефон и его аксессуары в зону раскрытия подушки безопасности или рядом с ней.

В редких случаях излучение мобильного телефона при его использовании внутри салона автомобиля может приводить к сбоям в работе электронных систем автомобиля.

За дополнительной информацией обращайтесь к изготовителю автомобиля.



☀ Избегайте перепадов температур и мест с повышенной влажностью

Во избежание выхода телефона из строя или его воспламенения, не рекомендуется подвергать устройство воздействию влажности, давления и высоких температур.

Телефон, аккумулятор и зарядное устройство – водонепроницаемые предметы. Не пользуйтесь устройством в дождь и в помещениях с повышенной влажностью (например, ванных комнатах).

Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства. Попадание влаги влечет за собой прекращение действия гарантии производителя.

Избегайте контактов телефона с водой. Если же это произошло, вам следует немедленно извлечь батарею из телефона и связаться с поставщиком.

Запрещается помещать телефон и его аксессуары в микроволновые печи. Это может привести к непредвиденным последствиям: от выхода из строя оборудования до пожара.

Не используйте телефон в среде со слишком низкой или слишком высокой температурой, никогда не оставляйте устройство под прямыми солнечными лучами. Высокая температура может привести к сокращению срока службы устройства, повредить аккумулятор и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей. Не храните устройство при низкой температуре. При повышении температуры устройства до нормальной возможна конденсация влаги внутри корпуса, что может привести к повреждению электронных плат. Наиболее приемлемая температура – 0 °С – 40 °С. Телефон следует использовать на высоте не более 2,000 м.



Заземление

Обеспечьте заземление компьютера, прежде чем подключать к нему устройство. Подключение телефона к оборудованию, не заземленному надлежащим образом, может привести к поражению электрическим током. Шнур питания компьютера имеет заземляющий проводник и заземляющую вилку. Вставьте вилку в смонтированную и заземленную сетевую розетку.



Избегайте механических воздействий

Не подвергайте устройство излишнему физическому воздействию. Не давите на экран, нажимайте кнопки без усилий. Вынимайте телефон из кармана брюк перед тем, как присесть. На экран/корпус, треснувший из-за неправильного обращения, гарантия не распространяется.

Не красьте телефон. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их работу.

Запрещается разбирать телефон и его элементы. Это может привести к выходу его из строя и протечке аккумулятора.

Держите телефон в недоступном для детей месте. Не кидайте мобильный телефон, поскольку подобное обращение может привести к выходу его из строя.



Соблюдайте правила эксплуатации

Если телефон не используется в течение длительного периода времени, храните его в безопасном месте, отключенным от сети.

Не производите включения/выключения телефона, если аппарат расположен близко к вашему уху.

Разговор в течение длительного периода времени может снизить качество связи за счет излучения тепла во время использования. Нагревание устройства не свидетельствует о неполадках.

Для предотвращения повреждения и выхода из строя телефона и его аксессуаров (аккумулятора, зарядного устройства) необходимо использовать только оригинальные аксессуары. Использование неоригинального аккумулятора или зарядного устройства может привести к течи аккумулятора или его воспламенению.

Не подключайте зарядное устройство к телефону, если в нем нет батареи. Перед тем как извлечь батарею, убедитесь, что телефон выключен; в противном случае вы можете потерять данные, хранящиеся в телефоне.

Во время зарядки телефон следует поместить в хорошо проветриваемое помещение, подальше от легковоспламеняющихся и взрывоопасных объектов.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки ввиду плохого контакта или потери соединения. Не забывайте протирать устройство от пыли.

Для чистки телефона, аккумулятора и зарядного устройства используйте мягкую, сухую ткань.

Не используйте для чистки устройства алкоголь, спирт, бензин.

Необходимый ремонт и замена внутренних составляющих проводятся специалистами по техническому обслуживанию в авторизованных сервисных центрах.



Ознакомьтесь с местным законодательством

Устройство оснащено опциями аудио и видео записи, которые следует использовать в соответствии с законодательством. В некоторых странах запись телефонных разговоров преследуется по закону. При использовании функции записи соблюдайте соответствующие требования закона и правила, действующие в стране.

При загрузке приложений внимательно читайте информацию по правам доступа. Некоторые приложения запрашивают доступ к вашим личным сведениям и передаче данных, что влечет за собой дополнительные расходы.



Экстренная помощь

Используйте устройство для вызова службы экстренной помощи. В случае пожара, дорожно-транспортного происшествия или ситуации, угрожающей вашему здоровью или жизни других людей, наберите номер местной службы экстренной помощи (стандарт системы GSM – номер 112).



Создавайте резервные копии

Данные, сохраненные в памяти телефона, могут быть удалены из-за неосторожного обращения, ремонта или обновления программного обеспечения.

Пожалуйста, создавайте резервную копию важных телефонных номеров. Рингтоны, текстовые сообщения, голосовые сообщения, фотографии и видео также могут быть удалены при сбросе настроек или обновлении. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный из-за потери данных.

Перед утилизацией устройства создайте резервную копию данных и выполните сброс настроек во избежание попадания вашей личной информации к третьим лицам.

Правила эксплуатации батареи

Питание данного устройства происходит от специального аккумулятора. Использование других источников питания может быть опасным и сделать недействительной гарантию на данное устройство.

Пожалуйста, используйте аккумулятор должным образом. Применение аккумулятора не по назначению создает угрозу возгорания, взрыва, а также возникновения других чрезвычайных ситуаций.



Не кидайте батарею в огонь. Запрещается разбирать, открывать, сгибать, прокалывать, подвергать аккумулятор воздействию и погружать в жидкость. Аккумуляторы могут взрываться при повреждении.

В случае утечки электролита из аккумулятора, немедленно промойте пораженный участок чистой водой и обратитесь за помощью к врачу.

При странном запахе, исходящем от батареи, немедленно поместите ее в безопасное место, подальше от открытого огня.



Не разбирайте и не допускайте короткого замыкания батареи. При контакте терминалов может произойти повреждение батареи ввиду выделяемого тепла. Следите за чистотой металлических контактов аккумулятора.

Не оставляйте и не храните батарею в автомобиле в жаркую погоду, под солнечными лучами. Это может привести к утечке и перегреванию аккумулятора, что, в свою очередь, сокращает срок действия батареи.

Функция самозащиты батареи автоматически выключает телефон, когда он находится в экстремальных условиях. В этом случае извлеките аккумулятор из телефона, установите его вновь и включите телефон.

Использование поврежденной батареи может привести к серьезным травмам.

Не глотать!



Не оставляйте полностью заряженный аккумулятор подключенным к зарядному устройству. Это может сократить срок его службы. В случае неиспользования аккумулятор разряжается.

Общий температурный режим: -10 °C – +55 °C.

Длительность работы батареи зависит от условий использования и окружающей среды.

Если вам кажется, что аккумулятор или зарядное устройство неисправны, обратитесь в сервисный центр перед продолжением их эксплуатации.

Заряд батареи

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.

Заряжайте аккумулятор после длительного неиспользования для продления его срока службы.

Если аккумулятор полностью разряжен, то до появления на дисплее индикатора уровня заряда может пройти несколько минут. Не спешите переподключать зарядное устройство.

Для лучших показателей в первый раз заряжайте аккумуляторную батарею не менее 12 часов. Это увеличит жизненный цикл батареи.

Не производите зарядку более 24 часов подряд, перегрев может привести к повреждению батареи.

Разряд батареи происходит наиболее активно в режиме вызова, при включенной подсветке и играх.

Длительное нахождение в режиме активного вызова сокращает заряд аккумулятора. Также разрядка происходит быстрее, если телефон находится вне зоны действия сети.

Продолжительность работы батареи зависит от уровня заряда, температуры, уверенности приема сигнала и подсветки.

Утилизация батареи



Аккумуляторы содержат токсичные тяжелые металлы, такие как ртуть, кадмий и свинец. Неправильно утилизированные батареи приведут к загрязнению окружающей среды тяжелыми металлами. Если батареи утилизируются вместе с бытовыми отходами, по истечении времени произойдет выщелачивание тяжелых

металлов в почву, грунтовые воды и поверхностные воды. Использованные батареи необходимо подвергать утилизации в надлежащем порядке.

Не сжигайте аккумулятор! Тяжелые металлы проникнут в воздух и будут накапливаться в дыме и золе.

Утилизируйте батареи отдельно от бытовых отходов. Для защиты природных ресурсов отделяйте аккумуляторы от остального мусора и сдавайте их на переработку.

Правила эксплуатации зарядного устройства



Используйте оригинальное зарядное устройство, которое поставляется в комплекте с мобильным телефоном. До начала зарядки убедитесь в правильном положении батареи. Не извлекайте батарею из телефона во время зарядки.

Придерживайтесь использования указанных значений переменного тока. Неверное напряжение может привести к возгоранию, повреждению телефона и зарядного устройства.

Не подпускайте детей к заряжающемуся устройству.

Не накрывайте телефон во время зарядки. Это может привести к перегреву устройства и его воспламенению.

Не замыкайте зарядное устройство. Короткое замыкание приводит к электрическому шоку, появлению дыма и повреждению зарядного устройства.

Не используйте зарядное устройство при видимых повреждениях кабеля во избежание пожара или электрического шока.

Грязь и пыль в розетке могут помешать нормальному процессу зарядки. Не забывайте протирать зарядное устройство от пыли.

Не разбирайте и не изменяйте зарядное устройство.

Не помещайте тяжелые предметы на кабель зарядного устройства. Перед извлечением аккумулятора обязательно выключите телефон и отсоедините его от зарядного устройства. При отключении от розетки потяните за блок зарядного устройства. Не тяните кабель!



Не оставляйте зарядное устройство рядом с водой. При попадании воды или другой жидкости на зарядное устройство немедленно отключите его из розетки. Не прикасайтесь к зарядному устройству, кабелю и розетке мокрыми руками во избежание электрического шока.

Не заряжайте телефон в помещениях повышенной влажности, таких как ванная комната.

Отключайте зарядное устройство из розетки перед уборкой.

Начало работы с телефоном

Комплектация

Спасибо за Ваш выбор и приобретение телефона Fly FF243. Пожалуйста, проверьте, все ли комплектующие на месте:

1. Телефон
2. Аккумуляторная батарея
3. Зарядное устройство
4. Гарнитура
5. USB-кабель
6. Руководство пользователя
7. Гарантийный талон

Внешний вид



1. Фонарик


2. Разговорный динамик

3. Левая софт-клавиша

4. Клавиша вызова

5. Центральная клавиша/Вкл./выкл. фонарика	6. Навигационные клавиши
7. Правая софт-клавиша	8. Клавиша питания/завершения вызова
9. Клавиатура	10. Разъем для наушников
11. Микро-USB порт	12. Камера
13. Основной динамик	

Описание клавиш
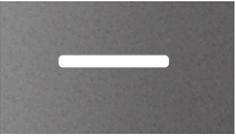
<i>Клавиши</i>	<i>Описание</i>
	<p>Клавиша вызова</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Вызов с SIM1/SIM2 или ответ на входящий вызов. ✓ В режиме ожидания – для доступа к журналу вызовов SIM1/SIM2.
	<p>Клавиша питания/завершения вызова</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Завершение вызова. ✓ Удержание клавиши – для включения/выключения телефона. ✓ В других случаях – возвращение телефона в режим ожидания.
	<p>Правая софт-клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение функции, обозначенной в правом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – доступ к Тел.книге.
	<p>Левая софт-клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Выполнение функции, обозначенной в левом нижнем углу экрана. ✓ В режиме ожидания – для доступа к Меню. ✓ В меню – возвращение к предыдущему пункту. ✓ В меню – В режиме редактирования – удаление символа перед курсором.

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Долгое нажатие – для удаления всех символов в окне редактирования.
	<p>– Центральная клавиша</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для перехода к меню. ✓ Долгое удержание в режиме ожидания – включение/выключение фонарика. ✓ В меню – выбор пункта или опции.
	<p>– Навигационные клавиши</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме ожидания – для быстрого доступа к функциям. <p> <i>Подробная информация о настройках быстрого доступа приведена на страницах 77-78 данного руководства.</i></p>
	<p>Цифровая клавиатура</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Ввод цифр, букв и символов. ✓ Долгое удержание цифры в режиме ожидания – быстрый вызов назначенного контакта. <p> <i>Подробная информация о настройках быстрого вызова приведена на странице 42 данного руководства.</i></p>
<p>[0]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ В режиме редактирования – переключение между «0» и «+». ✓ В режиме редактирования – выбор символов.
<p>[*]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Переключение между «*», «P» и «W».
<p>[#]</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Удержание в режиме ожидания – переключение между режимами Вибрация и текущим профилем. ✓ В режиме редактирования – переключение метода ввода.

Примечание: режим ожидания – режим, при котором телефон включен, но не используется для выполнения каких-либо функций.

Иконки статусной строки

Для индикации режимов работы телефона, включенных функций и приложениях в верхней части дисплея выводится информация в виде значков.

Иконка	Описание
	Уровень сигнала: индикация уровня принимаемого GSM сигнала сетей операторов SIM1/SIM2.
	SMS: наличие непрочитанных SMS сообщений SIM1/SIM2.
	Пропущенные вызовы: индикация наличия пропущенных вызовов SIM1/SIM2.
	Профиль « Без звука »: активирован.
	Профиль « Вибрация »: активирован.
	Профиль « В помещении »: активирован.
	Профиль « На улице »: активирован.
	Гарнитура подключена.
	Bluetooth: активирован.
	Карта памяти: установлена внешняя карта памяти.
	Режим полета: активирован.
	Аккумулятор: индикация уровня заряда аккумуляторной батареи.

Установка SIM и карты памяти


Ваш телефон позволяет использовать одновременно две стандартные SIM-карты различных мобильных операторов. На SIM-картах хранится информация, необходимая для подключения телефона к сетям операторов сотовой связи, личная информация, такая как PIN-код (Персональный Идентификационный Номер), записи телефонной книги, сообщения и другие настройки сервисов оператора.

Установка SIM-карт и аккумулятора

✓ Для открытия крышки аккумуляторного отсека подцепите ее за углубление, находящееся в левой нижней боковой части корпуса, и потяните заднюю панель вверх. Извлеките батарею.



✓ Установку SIM-карт необходимо производить в предназначенные для них слоты так, чтобы их металлические контакты были направлены вниз, а угловой срез SIM-карт совпадал с инструкцией по установке SIM на корпусе телефона.

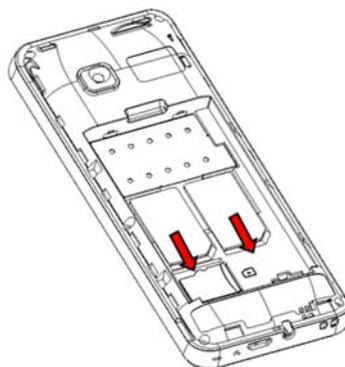


✓ Установка карты памяти осуществляется в предназначенный для неё слот.



Внимание! Карта памяти не входит в комплект поставки и продается отдельно. Используйте только карты памяти, совместимые с данным устройством. Использование несовместимых карт памяти может привести к повреждению самой карты и устройства, а также утере информации с карты памяти. Не извлекайте карту памяти до тех пор, пока она используется приложением.

- ✓ Установите аккумулятор.

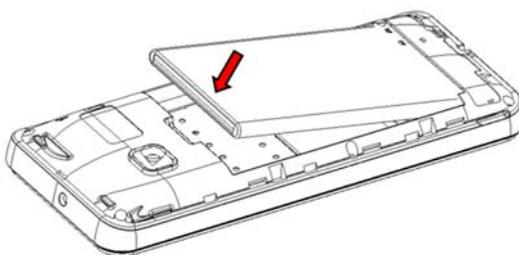

- ✓ Закройте крышкой аккумуляторный отсек и нажмите на неё до полной фиксации.



- ✓ Извлечение аккумулятора, SIM-карт и карты памяти производится в обратном порядке.



Внимание! В слот SIM запрещается:

- ✓ устанавливать другие типы SIM-карт (в том числе с адаптерами);
- ✓ устанавливать SIM-карту в неверном положении (см. позицию углового среза);
- ✓ использовать вырезанные SIM-карты иного типа и размера.

Несоблюдение правил приведет к повреждению SIM слота и отказу в гарантийном обслуживании.

Правила эксплуатации SIM-карты

- избегайте деформации и царапания SIM-карты;
- будьте осторожны при извлечении и установке SIM-карты, избегайте повреждений;
- не прикасайтесь к металлическим контактам;
- не подвергайте SIM-карту воздействию электрических, магнитных полей, пыли и влаги;

- если SIM-карта не используется, храните ее в недоступном для детей месте;
- перед установкой/извлечением SIM-карты убедитесь в том, что телефон выключен.

Не извлекайте батарею при включенном телефоне, вы можете повредить память SIM;

- при утере SIM-карты незамедлительно свяжитесь с вашим сотовым оператором.

Примечание: при первом включении телефона (если в него установлена SIM-карта) подключение для передачи данных к сети вашего оператора мобильной связи будет настроено автоматически.



Подробная информация о выборе сети приведена на странице 73 данного руководства.

Зарядка устройства

Индикатор на экране телефона укажет вам на необходимость заряда батареи. При очень низком уровне заряда телефон выключается автоматически.



Подробная информация о заряде батареи представлена на странице 12 данного руководства.

Зарядка устройства

- подключите к розетке зарядное устройство;
- подключите один конец USB кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к зарядному устройству (или к порту USB на компьютере);
- подождите, пока батарея не зарядится полностью. Во время зарядки на экране появится анимация процесса зарядки телефона. Статичность картинки свидетельствует о завершении процесса зарядки;
- отключите зарядное устройство от телефона. Отключите зарядное устройство от розетки.

Если при подключении микро-USB кабеля к компьютеру уровень заряда аккумулятора не полный, индикатор телефона загорается красным и происходит автоматическая подзарядка. После того, как батарея заряжена полностью, индикатор становится зеленым.

Подключение устройства к ПК

Подключите один конец USB-кабеля к микро-USB порту телефона, второй – к порту USB на компьютере. В окне подключения USB-режим на телефоне выберите один из предложенных вариантов:

– Зарядка

Режим используется для пополнения уровня заряда аккумулятора.

– Flash Диск

В случае правильного подключения вы получите доступ к файлам вашего телефона на ПК.

Включение/выключение телефона

Включение устройства

– нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова  в течение нескольких секунд до появления заставки на дисплее. После включения телефон начинает автоматический поиск сети, при установлении соединения будет отображено имя оператора;

– если SIM-карта защищена PIN-кодом, введите PIN и нажмите левую софт-клавишу .



Подробная информация о PIN SIM представлена на странице 25 данного руководства.

Примечание: PIN-код предоставляется оператором сотовой связи. При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Если при включении запрашивается пароль телефона, введите пароль и нажмите подтверждающую клавишу.



Подробная информация о пароле телефона представлена на страницах 24 -25 данного руководства.

Включение и выключение устройства может занять некоторое время.



Внимание! Если на экране вы видите надпись "Экстренные вызовы", это означает, что вы находитесь вне сети покрытия, либо ваша SIM-карта не прошла авторизацию. Тем не менее, вы по-прежнему можете совершать экстренные вызовы в зависимости от уровня сигнала.

Выключение устройства:

– нажмите и удерживайте клавишу питания/завершения вызова  в течение нескольких секунд.

в

Блокировка экрана

Блокировка телефона позволяет предотвратить несанкционированное пользование телефоном. Если функция блокировки телефона включена, то при включении телефона или при выходе из спящего режима будет запрашиваться пароль блокировки.

Разблокировка экрана

– нажмите левую софт-клавишу *Разблокировать*  , а затем – клавишу *;

Примечание: также используйте данную комбинацию клавиш для быстрой блокировки телефона.

– для настройки разблокировки перейдите в *Настройки – Безопасность – Блокировка экрана*. В данном меню вы можете включить или выключить блокировку, а также настроить время автоматической блокировки дисплея телефона.

Примечание: при заблокированном экране вы можете отвечать на входящий вызов.

Блокировка экрана

– для блокировки экрана телефоне в режиме ожидания нажмите левую софт-клавишу  , затем клавишу «*».

Безопасность и коды доступа

Во избежание несанкционированного использования телефона используются коды доступа. Описание данных кодов приводится ниже.

PIN (4 – 8 символов)

PIN (Персональный Идентификационный Номер) -код защищает SIM-карту от несанкционированного использования. PIN-код SIM-карты определяется оператором

связи. Если опция запроса PIN-кода активирована, то при каждом включении телефона необходим ввод PIN.



Подробная информация о вводе PIN-кода при включении телефона представлена на странице 23 данного руководства.

PIN2 (4 – 8 символов)

PIN2-код используется для доступа к специальным функциям, таким как фиксированные номера, стоимость вызовов и др. Доступность данных функций зависит от возможностей SIM-карты и поддержки их оператором.

Для настройки PIN2-кода перейдите в *Настройки – Безопасность – Изменить PIN2*.

PUK (4 – 8 символов)

При неверном трехкратном вводе PIN, SIM-карта блокируется. Для изменения заблокированного PIN-кода используется PUK (Персональный Антиблокировочный Ключ). PUK-код предоставляется оператором сотовой связи.

PUK2 (4 – 8 символов)

PUK2-код необходим для смены заблокированного PIN2. PUK2-код предоставляется оператором сотовой связи.

Защита телефона (4 – 8 символов)

Пароль телефона защищает устройство от несанкционированного использования. Он используется при включении телефона и при восстановлении заводских настроек. Пароль по умолчанию – 0000.

Для настройки блокировки и пароля телефона перейдите в *Настройки – Безопасность – Блокировка телефона/Изменить пароль*.

Защита данных

Вы можете заблокировать доступ к некоторым приложениям путем установки пароля. Для входа в защищенные пункты меню необходим ввод кода защиты телефона.

Для настройки блокировки и защиты телефона перейдите в *Настройки – Блокировка – Защита*. Введите пароль телефона. Путем нажатия левой софт-клавиши



 выберите пункты меню для блокировки. По завершении нажмите левую софт-клавишу *Назад*.

Резервное копирование

Резервное копирование – это процесс создания копии данных для последующего их восстановления в случае повреждения или удаления на исходном носителе. Для выполнения резервного копирования данных перед сбросом настроек вы можете скопировать их посредством USB-подключения через режим «Flash Диск».



Подробная информация о подключении устройства к ПК представлена на страницах 22-23 данного руководства.

Сброс настроек телефона

Перезагрузка телефона (программный сброс)

Если ваш телефон работает медленнее, чем обычно, зависает или ведет себя некорректно, попробуйте перезапустить телефон. Для этого выключите его, а затем снова включите.

Восстановление заводских настроек (аппаратный сброс)

Если телефон перестал отвечать на ваши действия, есть проблема, не решаемая программным сбросом, или вы отдаете ваш телефон кому-либо, вы можете выполнить полный сброс настроек. Это действие вернет телефон в заводское состояние. Для этого перейдите в *Настройки – Стандартные – Сбросить настройки* и введите пароль телефона.



Внимание! *Все данные и пользовательские настройки будут удалены. Перед сбросом настроек не забудьте выполнить резервирование необходимых данных и файлов! Сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.*

Меню

Для доступа к меню нажмите левую софт-клавишу  или центральную клавишу .

Главное меню:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Журнал вызовов | 6. Настройки |
| 2. Тел. книга | 7. Интернет |
| 3. Развлечения | 8. Мои файлы |
| 4. Мультимедиа | 9. Органайзер |
| 5. Сообщения | |

Находясь в главном меню, вы можете использовать клавиши 1-# для быстрого перехода к приложениям:

- ✓ нажмите левую софт-клавишу  или центральную клавишу  ;
- ✓ нажмите клавишу от 1 до 9 для быстрого перехода к выбранному пункту меню.

Также данное правило применимо ко всем пунктам меню с нумерацией. Например, для того, чтобы открыть *Калькулятор*, перейдите в *Меню*, а затем последовательно нажмите клавиши 9 и 3.

Телефонные вызовы

Ввод номера и установка соединения

С помощью цифровой клавиатуры  на главном экране в режиме ожидания наберите необходимый номер.

Нажмите клавишу вызова  (или *Опции – Вызов*) для осуществления вызова с соответствующей SIM-карты (SIM1 или SIM2).

Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.



Подробная информация о быстром наборе номера представлена на странице 42 данного руководства.

Международные вызовы

Для совершения международного вызова удерживайте клавишу 0 до появления символа «+». Убедитесь в появлении символа на дисплее. Далее введите код страны, код города/мобильного оператора и телефонный номер. По завершении ввода номера нажмите клавишу вызова  для осуществления звонка.

Поиск номера

Поиск номера в телефонной книге

– при необходимости совершить звонок абоненту, чей номер записан в *Телефонной книге*, необходимо зайти в меню и выбрать *Телефонную книгу* или нажать правую soft-клавишу *Тел. книга* в  режиме ожидания;

– выбор имени искомого абонента из *Телефонной книги* осуществляется при помощи навигационных клавиш  ;

– если вы испытываете трудности с поиском имени абонента по имени, вы можете воспользоваться строкой поиска. При входе в пункт меню *Телефонная книга* изначально курсор стоит в поле поиска. Введите буквы имени абонента или цифры номера искомого телефона.

Поиск номера в журнале вызовов

– если вы хотите совершить вызов абоненту, чей номер сохранен в журнале вызовов, например, как пропущенный, входящий, исходящий или отклоненный, вы можете воспользоваться журналом вызовов: *Меню – Журнал вызовов*;

– выберите искомый номер и нажмите *Опции – Вызов*.

Вызов абонента из сообщений

Для совершения вызова на номер, содержащийся в SMS-сообщении, необходимо, находясь в режиме чтения сообщения, нажать *Опции – Вызов* и выбрать SIM-карту для звонка.

Ответ на вызов

При входящем вызове телефон издает звуковой сигнал и/или вибрирует. Если номер телефона, с которого осуществляется входящий вызов, записан в телефонной книге, то дисплее будет отображаться имя абонента, которому соответствует данный телефонный номер. Если соответствия номера входящего звонка не найдено, то будет отображаться только номер телефона, с которого осуществляется вызов. Индикация номера или имени абонента возможна при наличии услуги определителя номера. Для ответа на вызов необходимо нажать клавишу вызова .



Подробная информация о настройках, переадресации вызовов и т.д. представлена на страницах 34-39 данного руководства.

Экстренный вызов

Совершить вызов экстренных служб с телефона можно как при наличии SIM-карт, так и при их отсутствии. Экстренный вызов возможен в GSM сети любого оператора, в зоне действия которого находится телефон. Для экстренного вызова необходимо набрать номер экстренной службы (стандарт системы GSM – 112) и нажать клавишу вызова . Не обрывайте разговор, пока оператор не завершит его самостоятельно.

Конференц-вызов

Данная функция позволит вам одновременно общаться с несколькими абонентами посредством установления конференц-связи.



Внимание! Для осуществления конференц-вызова должна быть включена функция ожидания вызова. Для активации опции ожидания вызова перейдите в Меню – Настройки – Настройки вызовов – Ожидание.

Во время активного вызова осуществите новый (Клавиатура – Наберите номер – Опции – Вызов) или примите входящий вызов (Меню – Ответ). Для объединения вызовов и установления конференц-связи нажмите Объединение или Переключить для переключения между активными соединениями.



Внимание! Функция конференц-вызова должна поддерживаться оператором связи. Обратитесь к поставщику услуг за более подробной информацией.

Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите клавишу питания/завершения вызова .

Опции во время разговора

Тел.книга	Быстрый переход к телефонной книге без прерывания текущего разговора.
Клавиатура	Возможность совершить новый вызов во время текущего активного соединения, т.е. установить конференц-связь.
Удержать/Восстановить	Удержание текущего вызова. Данная функция позволяет принять входящий вызов во время активного разговора, при этом первый абонент может быть поставлен на удержание (ожидание). Для возврата к вызову, поставленному на удержание, нажмите <i>Восстановить</i> .
Запись	Запись текущего вызова.
Тихо	Включение/выключение микрофона. При выключении микрофона собеседник вас не услышит.
H-Free	Нажмите H-Free/ H-Held для включения/отключения режима «Громкой связи».
Громкость	Возможность регулировать громкость во время разговора.
Журнал вызовов	Быстрый переход к журналу вызовов
Сообщения	Быстрый переход в режим Сообщений без прерывания текущего разговора. Во время разговора возможна отправка SMS-сообщений.
Завершить	Завершение текущего вызова. Нажмите клавишу завершения вызова  для того, чтобы закончить разговор, – произойдет переход в режим ожидания. Если ранее было выбрано <i>Удержание вызова</i> , то нажатие клавиши вернет вас к удержанному вызову.

Журнал вызовов

Используйте приложение *Журнал вызовов* для проверки пропущенных и принятых вызовов, а также набранных номеров. Нажимайте клавиши 1-4 для выбора вкладки вызовов: *все вызовы, пропущенные вызовы, исходящие вызовы, входящие вызовы*.

Проверка пропущенного вызова

Если вы пропустите вызов, то в строке состояния появится иконка пропущенного вызова . Для проверки вызовов в журнале перейдите в *Меню – Журнал вызовов – Пропущенные*.

Выберите интересующую вас запись о вызове (имя контакта или номер):

✓ два раза нажмите центральную клавишу  для просмотра сведений о вызове. В открывшемся окне вы увидите  информацию о дате и времени разговора;

✓ нажмите левую софт-клавишу , чтобы открыть меню Опций и выбрать нужную команду.

Добавление нового контакта из журнала вызовов

В журнале вызовов выберите номер телефона, который вы хотите сохранить в телефонной книге, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Новый контакт* – *Новый контакт*. Выберите место сохранения, внесите необходимую информацию и сохраните данные.

Очистка журнала вызовов

Удаление одного вызова

– выберите вызов в журнале вызовов, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Удалить*, или

– выберите вызов в списке вызовов, нажмите центральную клавишу  , а затем выберите пункт *Опции – Удалить*.

Удаление вызовов одной вкладки

– выберите интересующую вас вкладку вызовов: *пропущенные, входящие, исходящие*;

– нажмите левую софт-клавишу *Опции*  , а затем выберите пункт *Удалить все*.

Удаление всех вызовов

– перейдите в *Меню – Журнал вызовов – Удалить все*; или

– перейдите во вкладку вызовов *Все вызовы*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  , а затем выберите пункт *Удалить все*.

Настройки вызовов

Для изменения настроек вызовов перейдите в *Меню – Настройки – Настройки вызовов*.

Настройки Dual SIM

Ваш телефон поддерживает две SIM-карты стандартного типа. Когда в телефоне установлены обе SIM, в данном разделе отображается информация о каждой из них. Если телефон не используется или находится в режиме ожидания, доступны обе SIM-карты.



Внимание! При исходящем/входящем вызове с/на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM карту, так как она становится недоступной.

Выбор SIM

Установите флажок напротив названия SIM-карты для ее активации. Вы можете включить обе SIM-карты или только одну из них.



Внимание! Одновременное выключение обеих SIM-карт невозможно.

Ответ главной SIM

При ответе на входящие сообщения или при установлении вызова вам предлагается меню с выбором SIM для совершения действия. Это удобно при ограниченном балансе на одной из SIM-карт. Если вы хотите, чтобы действие происходило автоматически с оригинальной SIM-карты (например, ответ на входящее SMS будет осуществляться с той SIM-карты, на которую оно было отправлено; вызов номера из журнала вызовов будет осуществляться с SIM-карты, на которую был изначально совершен входящий вызов), то перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Настройки Dual SIM – Ответ главной SIM*. Также в данном меню вы можете выбрать только одну из предложенных опций: ответ по оригинальной SIM только на вызовы или только на сообщения.

– Режим полета

Если вы находитесь на борту самолета или хотите перевести устройство в автономный режим работы, воспользуйтесь функцией режима полета. Для этого перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Настройки Dual SIM – Выбор SIM – Режим полета*.



Внимание! В режиме полета устройство невозможно использовать для совершения вызовов, в том числе службы экстренной помощи. Функции, требующие подключения к сети, также будут оставаться недоступными.

Примечание: настройки Dual SIM в режиме полета недоступны.



Подробная информация о безопасности на борту самолета и режиме полета представлена на странице 6 данного руководства.

Если вы хотите, чтобы меню активации режима полета появлялось каждый раз при включении телефона, перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Настройки Dual SIM – Выбор SIM – Запрос при включении*.

Имя SIM

Вы можете переименовать SIM-карты и вместо SIM1/SIM2 ввести названия, которые будут соответствовать вашим требованиям, например, Рабочая/Личная и т.д. Для изменения имени SIM-карты перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Настройки Dual SIM – Имя SIM*.

Переадресация

Данная услуга позволяет переадресовывать входящие голосовые вызовы на другой телефонный номер. При подключенной переадресации можно не беспокоиться о том, что важный телефонный звонок будет пропущен, например, когда вы разговариваете с кем-то посредством одной из SIM-карт, а вторая SIM отключена от сети оператора. При подключенной переадресации вызов абонента на отключенную SIM-карту автоматически перенаправляется на другой, указанный вами номер телефона.

Для настройки переадресации перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Переадресация*.

– Безусловная

При безусловной переадресации все звонки автоматически всегда будут поступать на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если занято

Переадресация по занятости удобна в случае ее установки на номер другой SIM-карты. Если при входящем вызове один из ваших номеров будет занят, то звонок будет перенаправлен на другой номер.

– Если нет ответа

Если вы не успели ответить на входящий вызов, он будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.

– Если недоступно

Если вы находитесь вне зоны действия сети, отключили телефон или перевели его в режим полета, то входящий вызов будет переадресован на голосовую почту или установленный вами номер.



Внимание! При активном вызове на одной из SIM-карт, вторая SIM-карта отключается от сети оператора. При этом отсутствует возможность приёма входящих вызовов на вторую SIM-карту. Не устанавливайте переадресацию по занятости на другую SIM-карту, установленную в вашем телефоне.

– Отменить все

Используйте опцию *Отменить все* для быстрого сброса всех настроек переадресации.

Ожидание

Функция ожидания вызова позволяет абоненту дозвониться до вас, даже если вы уже разговариваете по телефону. Обычно если вы уже находитесь в режиме активного вызова, то при попытке вызывающего абонента установить с вами соединение он слышит сигнал «занято». Если функция ожидания вызова включена, вы можете поставить текущий вызов на удержание и переключиться на новый входящий звонок. Переключение обратно происходит через нажатие клавиши *Восстановить*.

Для настройки ожидания перейдите в *Настройки – Ожидание – SIM1/SIM2*.



Внимание! Без активации функции *Ожидание* постановка вызова на удержание и создание конференц-связи невозможно.

Запрет вызовов

Функция запрета вызовов может быть полезна, если вы не хотите принимать вызовы или звонить на номера из «домашнего» региона, находясь за границей.

Для настройки запрета вызовов перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Запрет вызовов*.



Внимание! Для настройки функции запрета вызова необходим ввод пароля. Для изменения пароля перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Настройки – Запрет вызовов – SIM1/SIM2 – Изменить пароль*.

– Все исходящие

Вы можете поставить запрет на совершение исходящих вызовов с телефона.

– Все входящие

Активируя эту опцию, вы не сможете принимать входящие вызовы.

– Все входящие в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета входящих вызовов в роуминге.

– Международные

Если вы отдаете телефон кому-либо или хотите ограничить прием и совершение международных звонков, включите опцию запрета международных вызовов.

– Исходящие в роуминге

С целью экономии средств в поездках за границей активируйте данную опцию для запрета исходящих вызовов в роуминге.

– Отменить все

Используйте опцию *Отменить все* для быстрого сброса всех настроек запрета вызовов.

Мой номер

Вы можете изменить настройки отображения своего номера телефона. Если вы хотите, чтобы ваш номер оставался неизвестным для вызываемого абонента, то перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Мой номер – SIM1/SIM2 – Скрывать ID*. Даже если у собеседника включена функция определения номера, ваш номер телефона будет для него скрыт.



Внимание! Работа данной функции зависит от услуг, предоставляемых поставщиком. Может потребоваться дополнительная активация опции *Антиопределитель номера*. Обратитесь к оператору сотовой связи за подробной информацией.

Дополнительно

Ежеминутный сигнал

Для того, чтобы подключить ежеминутное уведомление во время активного вызова, перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Дополнительно – Ежеминутный сигнал*. Вы можете настроить время сигнала уведомления во время вызова для контроля за расходами при ежеминутной тарификации. Для этого перейдите в *Настройки – Настройки вызовов – Дополнительно – Ежеминутный сигнал – Изменить* и введите интервал времени до 60 секунд.

Автодозвон

Если вы хотите дозвониться до вызываемого абонента, то включите функцию автодозвона для автоматического повторного набора номера: *Настройки – Настройки вызовов – Дополнительно – Автодозвон*. Если функция активирована, то в случае невозможности установить соединение телефон будет автоматически пытаться набрать номер телефона. Если первая попытка повторного набора будет неудачной, телефон совершит еще 10 вызовов.

Телефонная книга

В телефонной книге хранятся номера телефонов и контакты, которые могут быть сохранены как в памяти SIM-карты, так и в памяти телефона. Память телефона поддерживает до 100 номеров, память SIM зависит от оператора сети.

Добавление нового контакта

Для добавления нового контакта в телефонную книгу перейдите в *Меню – Телефонная книга*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Новый контакт*. В открывшемся окне выберите место сохранения нового контакта и введите сведения в соответствующие поля. Нажмите правую софт-клавишу *Назад* , если вы хотите отменить действие или левую софт-клавишу *Ок* , чтобы сохранить изменения.



Подробная информация о добавлении нового контакта из журнала вызовов приведена на странице 33 данного руководства, из сообщений – на странице 50.

Изменение сведений о контакте

Для изменения информации о существующем контакте перейдите в *Меню – Телефонная книга*.

Выберите необходимый контакт и откройте его путем нажатия центральной клавиши . В окне открытого контакта установите курсор на поле имени или номере телефона абонента и вновь нажмите центральную клавишу  или нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Изменить*.

Введите новые сведения для контакта. Затем нажмите левую софт-клавишу *Ок*



Отправка сообщений и вызов контакта из телефонной книги

Для отправки сообщения или вызова контакта из Телефонной книги перейдите в *Меню – Телефонная книга*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  в появившемся окне выберите *Новое сообщение* или *Вызов*.

Удаление контактов

✓ Для удаления **одного** контакта выберите контакт в телефонной книге и нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Удалить*.

✓ Для удаления **нескольких** контактов в телефонной книге нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Удалить несколько*. Выберите контакты для удаления, затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Ок*.

✓ Для удаления **всех** контактов из телефонной книги нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Удалить несколько*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Выбрать все*, затем снова нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Ок*.

Импорт и экспорт контактов

Копирование контактов

– для копирования контактов с/на память телефона/SIM-карту перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Импорт/экспорт*;

– выберите пункт *Копировать*;

– выберите исходное и конечное место сохранения контактов;

– нажмите левую софт-клавишу *Копировать*;

– выберите контакты для копирования вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Выбрать все*;

– нажмите левую софт-клавишу *Опции* – *Ок*.

Импорт/экспорт контактов

– для импорта или экспорта файла с контактами в формате .vcf на память телефона или карту памяти перейдите в *Меню – Телефонная книга*. Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Импорт/экспорт*;

– для импорта контактов с карты памяти выберите директорию файла контактов с расширением .vcf;

– для экспорта контактов на карту памяти выберите контакты вручную или нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Выбрать все*. Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции – Ок*. Выберите директорию для сохранения.

Отправка vCard

Для отправки информации о контакте в файле формата .vcf по SMS, MMS или Bluetooth, выберите контакт, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Отправить vCard*.

Дополнительно

Дополнительные опции телефонной книги доступны путем нажатия левой софт-клавиши *Опции*  – *Дополнительно*.

Быстрый набор

✓ Для быстрого доступа к часто используемым контактам используйте функцию быстрого набора номера. В режиме ожидания нажмите и удерживайте назначенную клавишу до появления меню с выбором SIM-карты, с которой будет совершен вызов.

✓ Для назначения горячей клавиши быстрого вызова перейдите в *Телефонная книга – Опции*  – *Дополнительно – Быстрый набор*. Нажмите левую софт-клавишу *Опции* – *Изменить*. Введите номер телефона вручную или выберите его из телефонной книги. Нажмите левую софт-клавишу *Ок*  для сохранения.

Мой номер

Опция **Мой номер** позволяет вам записать свои собственные номера обеих SIM-карт. Для сохранения своих номеров перейдите в *Телефонная книга – Опции – Дополнительно – Мой номер*.

Сервисные номера

Сервисные номера – это служебные телефонные номера операторов связи SIM1/SIM2. Список номеров зависит от поставщика услуг.

Статус памяти

В данном разделе вы можете ознакомиться со статистикой сохраненных контактов в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2.

Группы контактов

Распределите контакты по группам для быстрой отправки сообщений или E-mail всем участникам. Контакты автоматически разбиваются на группы SIM1 и SIM2. Вы можете добавить контакты в уже существующие группы или создать новую.

Создание группы

– чтобы создать группу контактов, в интерфейсе телефонной книги нажмите навигационную клавишу вправо  для перехода ко вкладке Группы;
– нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Новая группа*. Введите имя группы.

Изменение группы

– чтобы изменить имя группы, наведите курсор на выбранную группу и нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Изменить имя*.

Примечание: вы можете редактировать названия только созданных вами групп. Имена групп, созданных в телефоне по умолчанию, не могут быть изменены.

Добавление контактов в группу

✓ Для добавления контактов выберите группу и нажмите центральную клавишу  . Затем нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Управление участниками*.

Выберите контакты для добавления. Затем вновь нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Ок*. Дождитесь переноса контактов в группу.

✓ Вы можете присвоить группу каждому контакту в телефонной книге по отдельности. Для этого в Телефонной книге выберите контакт, нажмите центральную клавишу  и в режиме редактирования контакта присвойте группу абоненту.

Удаление группы

– в интерфейсе телефонной книги нажмите навигационную клавишу вправо  для перехода ко вкладке Группы;

– наведите курсор на выбранную группу и нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Удалить группу*.

Примечание: вы можете удалить только те группы, которые были созданы вами. Группы, созданные в телефоне по умолчанию, не могут быть удалены.

SMS (Служба Коротких Сообщений) – это услуга, предоставляемая оператором сети, используемая для отправки и получения коротких текстовых сообщений.

Вы можете отправлять и получать сообщения с обеих SIM-карт. Вначале SMS-сообщение отправляется в SMS-центр, а затем получателю (GSM пользователю). Если пользователь не в сети или на данный момент не может получать сообщения (например, в телефоне недостаточно памяти), SMS будет временно сохранено. Время, в течение которого сообщение будет храниться, зависит от настроек отправителя и оператора связи.

Данная функция позволяет отправлять и получать пакеты сообщений, что, в свою очередь, определяет стоимость SMS. Для получения дополнительной информации обратитесь к поставщику услуг.

Когда в телефоне недостаточно места, вы увидите мигающую иконку SMS в статусной строке телефона. Если папка *Входящие* переполнена, получение новых сообщений невозможно. Удалите часть сообщений, чтобы освободить память в телефоне.

Когда SMS дойдет до адресата, вы услышите звуковое оповещение (функция отчета о доставке должна быть включена).

Примечание: во время отправки сообщения на экране будет отображаться надпись “Отправка сообщения”. Она говорит о том, что сообщение было отправлено в SMS-центр, но это не означает, что сообщение было доставлено получателю.

Иконка  в режиме ожидания сигнализирует о полученном и непрочитанном сообщении. Вы можете настроить сигнал сообщения для уведомления о получении новых SMS, перейдя в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Звук – Сообщение SIM1/SIM2*.

Создание и отправка сообщения

Текстовое сообщение ограничено 160 английскими и 70 русскими символами. Если размер сообщения превышает указанное количество знаков, оно разбивается на несколько коротких сообщений.

Для создания нового сообщения перейдите в *Сообщения – Новое сообщение*.

Создание и отправка SMS

– перейдите в *Сообщения – Новое сообщение –SMS*;

– установите курсор на поле *Получатель* и введите номер абонента вручную или выберите контакт из телефонной книги. Для этого нажмите центральную клавишу  , выберите абонента, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Ок*;

– переведите курсор на текстовое поле сообщения. Введите текст или нажмите левую софт-клавишу  для доступа к *Опциям*. Вы можете добавить шаблон, контакт или смайлик.



Подробная информация о шаблонах сообщений приведена на странице 49 данного руководства.

Опции сообщений

Ответить

Для того, чтобы ответить на входящее сообщение, выберите его путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши  . Затем перейдите в *Опции – Ответить*.

Удалить

При переполненной памяти получение новых сообщений невозможно. Для того, чтобы освободить место и удалить старые/ненужные сообщения, в списке сообщений перейдите в *Опции – Отметить – Отметить все – Опции – Удалить*.

Для удаления единичного сообщения, выберите его путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши  , затем перейдите в *Опции – Удалить*.

Сохранение в черновиках

Вы можете составить сообщение и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить позже. Для этого перейдите в *Сообщения – Новое сообщение*. Введите текст сообщения и нажмите *Опции – Сохранить как черновик*. Выберите SIM-карту для сохранения.

Переслать

Вы можете переадресовать полученное сообщение другому получателю. Откройте любое сообщение и перейдите в *Опции – Переслать*.

Вызов

Для того, чтобы вызвать абонента-отправителя входящего сообщения, выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши  . Затем перейдите в *Опции – Вызов*.

Блокировка/разблокировать

Заблокированные сообщения не подлежат удалению. Для блокировки или разблокировки выберите сообщение путем наведения на него курсора и перейдите в *Опции – Блокировка*.

Добавление контакта из сообщений

При получении сообщения с нового номера вы можете добавить запись и сохранить номер абонента-отправителя в телефонной книге. Для этого выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Добавить контакт*.

Для того, чтобы сохранить номер контакта, который не является отправителем, но содержится в тексте сообщения, откройте сообщение нажатием центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Новый контакт*.

Копировать/переместить

Вы можете копировать и перемещать сообщения между SIM-картой и телефоном. Выберите сообщение путем наведения на него курсора или нажатием центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Копировать/Переместить*.

Сортировать

Вы можете упорядочить сообщения по теме, времени создания или имени. Для этого в списке сообщений перейдите в *Опции – Сортировать*.

Удалить одинаковые номера

Вы можете удалить сообщения от одного и того же абонента. Для этого в списке сообщений наведите курсор на выбранное сообщение и перейдите в *Опции – Удалить одинаковые номера*.

Папки сообщений

Для удобства пользователя сообщения распределяются по папкам.

Входящие

Когда на ваш телефон поступит SMS, на панели уведомлений появится соответствующая иконка . Все принятые сообщения сохраняются в папке *Входящие*.

Исходящие

В данной папке вы можете просмотреть сообщения в состоянии отправки, а также те сообщения, которые не удалось отправить.

Черновики

Вы можете заранее написать SMS и сохранить его в папке *Черновики*, чтобы отправить его позже.

Отправленные

В данной папке вы можете просмотреть отправленные вами сообщения.

Шаблоны

Здесь находятся шаблоны сообщений, т.е. готовые текстовые фразы, доступные для добавления в отправляемые сообщения. Вы можете добавить новый шаблон, изменить имеющиеся или удалить их.

Добавление шаблона

Для добавления нового шаблона текстовых сообщений перейдите в *Сообщения – Шаблоны – Изменить*. Введите текст и нажмите левую софт-клавишу  для подтверждения.

ИС-сообщения

ИС-сообщения – это информационные сообщения, которые отправляет вам оператор, в них может содержаться информация о погоде, пробках и т.д. В телефонах с двумя SIM-картами вы можете настроить получение ИС-сообщений для SIM1 и SIM2. Сообщения отображаются на экране сразу после получения.

Каналы ИС-сообщений

✓ Для активации функции ИС-сообщений перейдите в *ИС-сообщения*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Настройки – SIM1/SIM2 – Включить/выключить* и установите флажок.

✓ Для выбора языка получаемых ИС-сообщений перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Настройки – SIM1/SIM2 – Выбор языка*.

✓ Для просмотра списка активных каналов перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения*, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Настройки – SIM1/SIM2 – Канал*.

✓ Каждый вид информационного канала имеет свой номер. Обратитесь к оператору сотовой связи для получения подробной информации. Для добавления канала перейдите в *Сообщения – ИС-сообщения – Настройки – SIM1/SIM2 – Канал*.

✓ Нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Добавить канал*.

✓ Введите имя и номер канала. После  ввода номера служебных сообщений вы можете просматривать добавленные каналы и получать информацию, отправленную с этого канала.

Голосовая почта

✓ Благодаря голосовой почте вы не пропустите ни одного вызова. При получении голосового сообщения на дисплее телефона появится значок и прозвучит уведомляющий сигнал. Номер сервера голосовой почты предоставляется оператором связи.

✓ Для быстрого доступа к голосовой почте нажмите и удерживайте клавишу 1 в режиме ожидания. Также вы можете прослушать сообщения голосовой почты, перейдя в *Сообщения – Голосовая почта – SIM1/SIM2 – Вызов*.

✓ Для изменения номера голосовой почты перейдите в *Сообщения – Голосовая почта – SIM1/SIM2*. Нажмите левую софт-клавишу *Изменить*  и введите номер линии, предварительно уточнив его у поставщика услуг. Нажмите левую софт-клавишу *Ок*  для сохранения.

Настройки

Для изменения параметров сообщений перейдите в *Сообщения – Опции – Настройки*.

SIM1/SIM2 SMS Центр

Для отправки SMS необходимо ввести номер SMS-центра.

Примечание: номер SMS-центра предоставляется оператором.

Срок действия сообщения

Если сообщение не может быть доставлено получателю ввиду некоторых причин (например, телефон выключен), то оно будет храниться в центре сообщений определенное время, в течение которого будут повторяться попытки отправки.

Отчет о статусе SIM1/SIM2

Вы можете активировать опцию отчета о доставке сообщения, чтобы удостовериться в том, что оно было получено адресатом.

Сохранять отправленные сообщения

Если вы не хотите сохранять отправленные вами сообщения, вы можете отключить эту опцию.

Место сохранения

Вы можете сохранить до 50 текстовых сообщений в памяти телефона. Если память телефона переполнена, можно изменить место сохранения сообщений с телефона на память SIM.

Статус памяти

Для того, чтобы ознакомиться со статистикой сохраненных сообщений, загруженных и не загруженных мультимедийных сообщений, а также обновлений в памяти телефона и в памяти SIM1/SIM2, перейдите в *Сообщения – Опции – Статус памяти*.

Камера

Встроенная в телефон камера позволяет производить съемку при различных режимах освещения. Линза камеры расположена на задней крышке телефона, а дисплей используется в качестве окна просмотра. Для доступа к камере перейдите в *Меню – Мультимедиа – Фотокамера*.

Переключение между фото и видео режимом

Откройте пункт меню *Меню – Мультимедиа – Фотокамера*.

✓ В интерфейсе фотокамеры нажмите навигационную клавишу вправо и выберите *Режим видео*.

✓ Находясь в режиме фотокамеры, нажимайте клавишу 0 для переключения между фото и видео режимом.

Опции фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, нажмите левую софт-клавишу  для доступа к опциям:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
Другие опции	Переключение между режимами фото и видео.
	Размер: 480*640, 240*320, 128*160.
	Яркость: регулировка яркости.
	Контраст: регулировка яркости.
	Серия: отключить, 3 фото, 6 фото.
	Эффекты: Стандарт, Ч/Б съемка, Ретро - синий, Ретро-зелень, Ретро-желтый, Ретро-красный, Полотно, Негатив.
Галерея	Перейдите в Галерею, чтобы посмотреть сделанные снимки.
	Качество: выбор качества фотосъемки.
	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.

Настройки	Звук затвора: вкл./выкл.
	Автосохранение: автоматическое сохранение сделанного снимка.

Горячие клавиши фотокамеры

Находясь в режиме фотокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – выбор размера фотографии.
- ✓ **Клавиша 2** – выбор эффекта снимка.
- ✓ **Клавиша 3** – выбор качества съемки.
- ✓ **Клавиша 4** – настройка серийной съемки.
- ✓ **Клавиши 7 и 9** – регулировка контраста.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.
- ✓ **Клавиша * и #** – регулировка яркости.
- ✓ **Навигационные клавиши вверх/вниз** – масштабированная съемка

Опции видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, нажмите левую софт-клавишу  для доступа к опциям:

<i>Параметр</i>	<i>Назначение</i>
Другие опции	Переключение между режимами фото и видео.
	Размер: 320*240, 176*144, 160*128, 128*96.
	Контраст: регулировка контраста.
	Эффекты: Стандарт, Ч/Б съемка, Ретро - синий, Ретро-зелень, Ретро-желтый, Ретро-красный, Полотно, Негатив.
Список видео	Перейдите в Список видео, чтобы просмотреть записанные видео.
Настройки	Частота: выбор между 50 Гц и 60 Гц.

Аудио: включить/ выключить микрофон.

Формат: доступен формат записи 3gp.

Горячие клавиши видеокамеры

Находясь в режиме видеокамеры, используйте горячие клавиши для быстрого доступа к опциям:

- ✓ **Клавиша 1** – выбор размера видео.
- ✓ **Клавиша 2** – настройка эффектов видеосъемки.
- ✓ **Клавиша 7 и 9** – регулировка контраста видеосъемки.
- ✓ **Клавиша 0** – переключение между фото и видео режимом.
- ✓ **Клавиша * и #** – регулировка яркости.

Фото и видео съемка

Для съемки режиме фотокамеры нажмите центральную клавишу  .

Для начала записи в режиме видеокамеры нажмите центральную клавишу  . Вновь нажмите центральную клавишу  для постановки записи **на паузу**. Нажмите левую софт-клавишу *Стоп*  , чтобы **остановить** видеозапись. Нажмите правую софт-клавишу *Отмена*  , чтобы **выйти** из режима видеозаписи **без сохранения**.

Аудио

Аудиоплеер позволяет воспроизводить аудио файлы на встроенный динамик или подключаемые наушники.



Внимание! Для прослушивания аудиофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти. Поддерживаемый формат файлов – .amr, .wav, .mp3, .m4a, .aac.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу  .

Следующий трек – нажмите навигационную клавишу вправо  .

Предыдущий трек – нажмите навигационную клавишу влево  .

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо  .

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево  .

Перемешивание треков – нажмите клавишу 1 для включения/выключения случайного порядка воспроизведения  . Также доступно через *Опции – Случайный порядок*.

Повтор треков – нажмите клавишу 2. Выберите необходимый режим: выключить повтор  , повторить одну песню  , повторить все  . Также доступно через *Опции – Повторить*.

Воспроизведение отрывка – если вам нравится отдельный отрывок мелодии, вы можете поставить его на повтор. В начале проигрывания трека появится символ  . Для этого во время воспроизведения мелодии нажмите клавишу 4 для определения начала проигрываемого отрезка, появится символ  . По завершении выбранного отрывка мелодии вновь нажмите клавишу 4, появится иконка  . Для выхода из режима воспроизведения отдельного отрывка нажмите клавишу 4.

Регулировка громкости – нажмите клавишу «*» для уменьшения и навигационную клавишу «#» – для увеличения громкости.

Настройки аудиоплеера

Для перехода к настройкам аудиоплеера нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Настройки* .

– Дисплей

В данном пункте вы можете настроить вид экрана во время воспроизведения.

Стандарт – стандартное отображение экрана.

Альбом – отображение альбома исполнителя на экране.

– Эквалайзер

В зависимости от того, поклонником какого жанра музыки вы являетесь, вы можете настроить аудиоплеер на идеальное воспроизведение ваших любимых треков. В данном меню содержится 6 настроек эквалайзера для проигрывания музыкальных композиций определенных стилей и направлений: *обычный, классический, концертный, джаз, рок, софт-рок*. Каждый из режимов включает стандартную настройку эквалайзера, наиболее оптимизированную для прослушивания композиций именно этого направления.

– Стереонаушники Bluetooth

Беспроводная стереогарнитура позволит вам наслаждаться любимой музыкой в любом месте и сделает это еще более удобным. Для подключения стереонаушников Bluetooth активируйте Bluetooth в меню *Настройки – Сеть – Bluetooth*, затем перейдите в *Мультимедиа – Аудио – Опции – Настройки – Стереонаушники Bluetooth*. Выполните поиск и добавьте устройство. Включите *Стереовыход Bluetooth*.

– Тип кодировки

При проблеме отображения тегов музыкальных файлов попробуйте изменить кодировку. Проверьте правильность отображения звуковых файлов в аудиоплеере.

Просмотр доступной музыки

Для просмотра всех доступных аудиофайлов на телефоне перейдите в *Аудио – Опции – Список воспроизведения – Моя музыка*.

Плейлист

Создание плейлиста

Для создания списка воспроизведения музыки перейдите в *Аудио – Опции – Список воспроизведения*. Чтобы создать новый плейлист, нажмите левую софт-клавишу *Опции –*

Новый плейлист. Также вы можете воспользоваться одним из предустановленных списков: Список 1, Список 2, Список 3.

Добавление музыки в плейлист

✓ Перейдите в *Аудио – Опции – Список воспроизведения – Моя музыка.* Выберите трек и нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Добавить.* Выберите место сохранения: новый или существующий плейлист.

✓ Откройте плейлист, который бы вы хотели пополнить. Нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Добавить песни.* Выберите аудиофайлы на карте памяти.

✓ Для добавления в плейлист всех сохраненных на карте памяти аудиофайлов, откройте плейлист, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Поиск по всей музыке.*

Установка мелодии на рингтон

Ваш телефон позволяет устанавливать любимую музыку в качестве мелодии входящего вызова или сигнала будильника. В интерфейсе аудиоплеера нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Установить как мелодию.* Чтобы установить мелодию на входящий вызов SIM1/SIM2, выберите пункт *На звонок.* Чтобы установить мелодию на будильник, выберите пункт *На будильник.*

Фоновое воспроизведение

Фоновое воспроизведение музыки возможно как при подключенных наушниках, так и без них. В последнем случае воспроизведение аудиофайлов происходит через встроенный динамик, который расположен на задней панели телефона. Для фонового воспроизведения включите плейлист и нажмите клавишу питания/завершения вызова  . Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Аудио – Опции – Выход.*

Галерея

В *Мультимедиа – Галерея* вы можете просмотреть все ваши фотографии. По умолчанию снимки сортируются по алфавиту. В фотоальбоме нажмите левую софт-клавишу *Опции*  для доступа к возможным действиям.

Установка фото в качестве обоев

Чтобы установить любимое изображение в качестве обоев главного экрана или скринсейвера, установите курсор на выбранном файле и нажмите *Опции – Установить как обои*.

Установка фото в качестве иконки контакта

Для того, чтобы установить выбранное изображение как аватар контакта, перейдите в *Мультимедиа – Галерея*, выберите изображение и нажмите *Опции – Установить как иконку контакта*. Выберите контакт из Телефонной книги.

Удалить

Для того, чтобы удалить изображение, перейдите в *Мультимедиа – Галерея*, выберите изображение и нажмите *Опции – Удалить*.

Отправить

Для того, чтобы отправить изображение, перейдите в *Мультимедиа – Галерея*, выберите изображение и нажмите *Опции – Отправить – Bluetooth*.

Переименовать

Для того, чтобы переименовать изображение, перейдите в *Мультимедиа – Галерея*, выберите изображение и нажмите *Опции – Переименовать*. Для сохранения изменений нажмите левую софт-клавишу *Ок*  .

Просмотр слайд-шоу

В галерее нажмите левую софт-клавишу *Опции – Слайд-шоу* для просмотра всех имеющихся изображений в виде презентации слайдов.

Видеоальбом

Видеоплеер предназначен для проигрывания видео файлов. Для открытия файла нажмите центральную клавишу  .



Внимание! Для воспроизведения видеофайлов необходимо их предварительное копирование на карту памяти (не распространяется на записи с видеокамеры).

Поддерживаемый формат файлов – 3gp.

Управление и горячие клавиши

Воспроизведение/Пауза – нажмите центральную клавишу  .

Следующий трек – нажмите навигационную клавишу вправо  .

Предыдущий трек – нажмите навигационную клавишу влево  .

Быстрая перемотка вперед – нажмите и удерживайте навигационную клавишу вправо  .

Быстрая перемотка назад – нажмите и удерживайте навигационную клавишу влево  .

Регулировка громкости – нажмите клавишу «*» для уменьшения и клавишу «#» – для увеличения громкости.

Яркость –нажмите навигационную клавишу вверх  для увеличения яркости и навигационную клавишу вниз  для уменьшения.

Горизонтальное положения – для включения горизонтального положения воспроизведения видео перейдите в *Опции – Горизонтальное положение*. Для того, чтобы вернуться в вертикальное положение, нажмите *Опции – Вертикальное положение*.

Случайный порядок – для включения случайного порядка воспроизведения видео перейдите в *Опции – Случайный порядок*.

Детали – чтобы посмотреть детали выбранного видео, перейдите в *Опции – Детали*.

Сброс настроек – для сброса настроек нажмите *Опции – Сброс настроек*.

FM-радио

Для включения FM-радио перейдите в *Мультимедиа – FM-радио*. На экране отобразится частота канала, которую телефон нашел автоматически.

Для работы радио необходимо подключить гарнитуру, т.к. она используется в качестве антенны. Без подключенной гарнитуры использование приложения FM-радио невозможно.

Управление и горячие клавиши

Включение/выключение – нажмите центральную клавишу  .

Автоматический поиск – для автоматического поиска станций в пределах FM-диапазона (87,5 – 108,0 МГц) нажимайте навигационные клавиши влево/вправо  . Также доступно через *Опции – Автопоиск*.

Ручной поиск – для поиска радиостанций вручную откройте *Опции – Ручной поиск*.

Быстрый доступ – воспользуйтесь цифровой клавиатурой  для быстрого перехода к любимому каналу. В меню *Опции – Список каналов* вы можете просмотреть все сохраненные вами радиостанции. Максимальное число сохраненных каналов – 40. В интерфейсе FM-радио наберите любое число от 1 до 40 для быстрого доступа к сохраненному каналу.

Примечание: быстрый доступ к радиостанциям через цифровую клавиатуру возможен только при наличии сохраненных каналов.

Регулировка громкости – нажмите клавишу «*» для уменьшения и клавишу «#» – для увеличения громкости.

Фоновое воспроизведение

Для фонового воспроизведения радиостанции в интерфейсе FM-радио перейдите в *Опции – Настройки – Фоновый режим* или нажмите клавишу питания/завершения вызова  . Для того, чтобы остановить воспроизведение, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио* и нажмите центральную клавишу  .

Запись FM-трансляции

Вы можете записывать понравившиеся вам песни в режиме активного воспроизведения FM-радио. Для этого в интерфейсе приложения нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Запись*. Появится диалоговое окно записи. Нажмите левую софт-клавишу  для постановки записи **на паузу** или правую софт-клавишу *Стоп*  **для завершения** записи. Запись будет сохранена автоматически. Файлы записи доступны в меню *Опции – Список записей*.

Режим динамика

Для того, чтобы слушать радио через динамик, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Режим динамика*.

Удаление FM-записей

Чтобы удалить звуковые файлы, перейдите в *Мультимедиа – FM-радио – Опции – Список записей – Опции – Удалить*.

Установка рингтона

Ваш телефон позволяет устанавливать FM-записи в качестве мелодии входящего вызова, входящего сообщения или сигнала включения/выключения устройства. В интерфейсе FM-радио нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Список записей – Опции – Установить как рингтон*.

Диктофон

Функция диктофона позволяет производить запись аудио различного качества в формате .wav и использовать ваш телефон как портативное записывающее устройство. Запись производится через встроенный микрофон аппарата или микрофон гарнитуры в режиме моно.

Запись звукового файла

Для осуществления записи перейдите в *Мультимедиа – Диктофон – Опции – Начать запись* или нажмите центральную клавишу *Запись*  . Для постановки записи

на паузу нажмите левую софт-клавишу *Пауза*  . Для продолжения записи нажмите вновь ту же клавишу. Для остановки записи нажмите правую софт-клавишу *Стоп*  . Запись будет сохранена автоматически.



Подробная информация о записи активного вызова приведена на странице 31 данного руководства.

Установка рингтона

Ваш телефон позволяет устанавливать звуковые файлы в качестве мелодии входящего вызова, входящего сообщения или сигнала включения/выключения устройства. В интерфейсе диктофона нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Список записей* – *Опции* – *Установить как мелодию*

Органайзер

Фонарик

Фонарик – удобная функция телефона, которая поможет вам сориентироваться в темноте. Включение/выключение фонарика производится долгим нажатием центральной клавиши  в режиме ожидания, либо через *Органайзер – Фонарик*

Календарь

Календарь с функцией добавления задач поможет вам эффективно распланировать свое время и быть в курсе всех событий.

Добавление задачи

Для добавления задачи в календарь перейдите в *Органайзер – Календарь – Опции – Новая задача*. Введите тему, дату и время мероприятия, установите мелодию сигнала и режим повторения задачи. Нажмите левую софт-клавишу *Сохранить*  для сохранения.

Удаление задач

- ✓ Вы можете удалить задачи текущего дня, перейдя в *Опции – Удалить задачи на сегодня*, или удалить все задачи, перейдя в *Опции – Удалить все*.
- ✓ Чтобы удалить единичную задачу, откройте ее в календаре путем нажатия центральной клавиши  и перейдите в *Опции – Удалить*.

Калькулятор

Калькулятор вашего телефона предназначен для произведения простых математических расчетов. Вам доступны функции сложения, вычитания, умножения и деления.

Клавиша

Назначение

Цифровые клавиши 	Ввод цифр.
Навигационные клавиши 	Ввод символов +, -, ×, ÷.
Центральная клавиша 	Получение результата.
Левая софт-клавиша 	Переход к <i>Дополнительным функциям</i> .
Правая софт-клавиша 	Удаление символов в строке ввода и выход из приложения.

Часы

Мировое время

Данная опция позволяет вам узнать время в любой части света.

✓ **Добавление города**

Если вы путешествуете по миру и находитесь за границей, вы можете добавить город вашего пребывания, чтобы облегчить ориентирование во времени и часовых поясах. Для этого перейдите в *Организер – Будильник – Мировое время – Опции – Добавить город*. Также вы можете изменить время на местное: *Опции – Установить как местное время*, затем выберите город и нажмите центральную клавишу .



Внимание! При редактировании местного времени время в телефоне будет изменено.

✓ **Удаление города**

Чтобы убрать город из главного интерфейса приложения, нажмите левую софт-клавишу *Опции*  – *Удалить город*.

✓ **Переход на летнее время**

Для того, чтобы вручную изменить текущее время в связи с переходом на летнее время, перейдите в *Опции – Переход на летнее время* и выберите город.

☀ **Будильник**

✓ Вы можете настроить сигнал будильника, который будет активироваться в выбранное время, даже при выключенном телефоне. Для включения сигнала будильника перейдите в *Органайзер – Будильник*. Выберите один из трех будильников. Используйте левую софт-клавишу  для включения/ выключения будильника.

✓ Для изменения настроек выберите один из трех будильников и нажмите центральную клавишу . Вы можете изменить название будильника, время сигнала, мелодию и режим ее повтора.

✓ Для установки мелодии на будильник перейдите в *Органайзер – Будильник – выберите будильник – Мелодия*. Вам будет предложен выбор из стандартных мелодий, либо вы можете выбрать звуковой файл вручную. Также доступны опции записи мелодий с FM-радио или диктофона.

☀ **Секундомер**

С помощью секундомера вы можете точно измерить время в долях секунды, секундах и минутах.

Нажмите левую софт-клавишу  для начала отсчета. Для остановки секундомера нажмите ту же клавишу.

Нажмите центральную клавишу , чтобы поставить метку.

Для сброса времени остановите секундомер, нажав левую софт-клавишу , затем нажмите центральную клавишу *Сброс* .

☀ **Таймер**

✓ Таймер обратного отсчета времени позволяет задать интервал в 24 часа. Используйте навигационные клавиши влево/вправо и вверх/вниз  для установки времени в формате «часы:минуты:секунды».

✓ Нажмите центральную клавишу  для начала обратного отсчета. Работа таймера не останавливается при выходе из приложения.

- ✓ Для остановки обратного отсчета нажмите левую софт-клавишу *Стоп*



✓ По завершении отсчета вы увидите на экране телефона всплывающее сообщение, сопровождаемое звуковым сигналом.

✓ Для изменения сигнала таймера перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Тип звонка – Напоминание*.

Меню SIM

Меню SIM – это услуги, предоставляемые оператором сотовой связи. Если ваша SIM-карта обладает поддержкой данной функции, то в этом пункте отобразится меню оператора. Меню SIM зависит от поставщика услуг и может отличаться у разных провайдеров.



Внимание! Меню SIM недоступно при отсутствии установленной в телефон SIM-карты.

Настройки

Flu заботится о том, чтобы сделать использование устройства удобным и доступным. Многочисленные опции позволяют максимально упростить работу с телефоном, который вы можете настроить в соответствии с вашими предпочтениями.

Настройки вызовов



Подробная информация о Настройках вызова приведена на страницах 34-35 данного руководства.

Стандартные

Время и дата

Перейдите в *Настройки – Стандартные – Время и дата* для настройки корректного отображения даты и времени.

Язык

Для выбора языка меню телефона перейдите в *Настройки – Стандартные – Язык*.

Клавиши быстрого вызова

Вы можете настроить клавиши навигации для быстрого доступа к наиболее часто используемым функциям. В режиме ожидания нажмите навигационные клавиши вверх/вниз/влево/вправо  для быстрого перехода к приложениям. Для изменения назначенных функций перейдите в *Настройки – Стандартные – Клавиши быстрого вызова*.

Таймер вкл./выкл.

Вы можете настроить функцию автоматического включения и выключения телефона. Для этого перейдите в *Настройки – Стандартные – Таймер вкл./выкл.*

Выберите время и режим включения/выключения устройства: один раз, каждый день (по дням) или каждую  неделю (наведите курсор на дни недели и выберите дни путем нажатия центральной клавиши).

Статус батареи

Вы можете проверить оставшийся заряд батареи, для этого перейдите в *Настройки – Стандартные – Статус батареи*

Сбросить настройки

При сбросе произойдет восстановление заводских настроек, и все изменения, сделанные пользователем за время работы с телефоном, будут аннулированы. Все данные в телефоне, такие как записи в журнале вызовов, контакты, сообщения и т.д., будут удалены. Для восстановления заводских настроек перейдите в *Настройки – Стандартные – Сбросить настройки*.



Внимание! Перед сбросом настроек не забудьте сделать резервное копирование данных на телефоне.

Примечание: сброс настроек не удаляет данные с карты памяти.

Дисплей

Настройки обоев

Для изменения фонового рисунка главного экрана перейдите в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Обои* и выберите изображение. Вы можете установить картинку по умолчанию (статические) или выбрать из доступных графических файлов (пользовательские).



Внимание! Для установки пользовательского изображения в качестве фонового рисунка главного экрана необходимо предварительное копирование файла на карту памяти.

Контрастность

Для яркого, четкого отображения и удобства чтения текста на экране отрегулируйте настройки контрастности дисплея в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Контрастность*.

Подсветка

Если экран вашего телефона быстро гаснет или, наоборот, остается включенным слишком долгое время, вы можете отредактировать время подсветки дисплея в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Подсветка*.

Подсветка клавиатуры

Для изменения времени подсветки цифровой клавиатуры  перейдите в *Настройки – Стандартные – Дисплей – Подсветка клавиатуры*.

Безопасность

Данное меню позволяет защитить определенные функции телефона от несанкционированного использования. Вводимый пароль отображается в виде «*». При вводе неверного символа нажмите правую софт-клавишу для его удаления.



Подробная информация о PIN, PIN2, блокировке телефона и экрана, а также защите телефона приведена на страницах 24-25 данного руководства.

PIN

– PIN

В данном пункте меню вы можете включить или отключить блокировку SIM с помощью PIN-кода. Для активации/деактивации вам нужно будет вводить PIN SIM.

– Изменить PIN

Для того, чтобы изменить PIN SIM, введите старый PIN SIM, затем введите 2 раза новый PIN SIM.

Изменить PIN2

Для того, чтобы изменить PIN2 SIM, введите старый PIN2 SIM, затем введите 2 раза новый PIN2 SIM.

Блокировка телефона

В данном пункте меню вы можете настроить блокировку телефона, введя пароль.

Изменить пароль

Для того, чтобы изменить пароль, введите старый пароль, затем введите 2 раза новый пароль.

Защита

Вы можете настроить защищенный доступ в такие пункты меню: *Журнал вызовов, Сообщения, Фотокамера, Телефонная книга* и т.д.

Блокировка экрана

Если вы хотите, чтобы экран блокировался автоматически, когда вы не пользуетесь телефоном долгое время, перейдите в *Настройки – Безопасность – Блокировка клавиатуры*. В данном пункте меню вы можете выключить блокировку или настроить время, через которое она будет активирована (5, 15, 30 секунд, 1 и 5 минут).

Блокировка экрана красной кнопкой

Активация опции *Блокировка экрана красной кнопкой*.

Профили

Данное меню позволяет настроить различные режимы оповещения входящих вызовов и сообщений в зависимости от окружающих условий. Для доступа к меню профилей перейдите в *Настройки – Профили*.

Выбор профиля

✓ Для активации профиля перейдите в *Настройки – Профили* и нажмите центральную клавишу  .

✓ Для быстрого переключения между *Общим профилем* и *Вибрацией* нажмите и удерживайте клавишу # в режиме ожидания.

– Общий

Громкость максимальная, вибрация отсутствует.

– Без звука

Отсутствие звука и вибрации.

– Вибрация

Громкость минимальная, вибрация включена.

– В помещении

Громкость на среднем уровне, вибрация отсутствует.

– На улице

Громкость максимальная, вибрация включена.

Настройки профиля

– Звук

Для настройки мелодии входящих вызовов и текстовых сообщений перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Звук – Вызов SIM1/SIM2* или *Сообщение*

SIM1/SIM2. Вы можете выбрать одну из стандартных мелодий (*Стандартные*) или пользовательскую (*Больше рингтонов*).

Примечание: для выбора и установки пользовательской мелодии необходимо предварительно скопировать звуковой файл на карту памяти.

– Громкость

Для регулировки громкости мелодии, установленной на входящий вызов или принимаемые сообщения, а также мелодию будильника, перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Громкость*. Дополнительно вы можете изменить громкость включения/выключения устройства и звука, воспроизводимого в наушниках.

– Тип звонка

Для выбора типа оповещения при входящих вызовах, SMS, а также напоминаниях, перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Тип звонка*. Вам доступны следующие типы: мелодия, вибрация, мелодия после вибрации и режим без звука.

– Сигналы других оповещений

Перейдите в *Настройки – Профили – Опции – Настройки – Сигналы других оповещений* для активации звуков клавиатуры, разряженной батареи и включения/выключения телефона.

Сеть

При установке SIM-карты в телефон сеть определяется автоматически. Если подключения к сети не произошло, вы можете попробовать выбрать сеть самостоятельно. Для выбора сети вручную перейдите в *Настройки – Сеть – Выбор сети – Вручную*.

Профиль

Для использования сети Интернет необходима настройка специальных профилей. Каждая функция требует создания отдельного профиля. Для проверки и изменения профилей перейдите в *Настройки – Сеть – Профили*.

– Добавление профиля из списка

В вашем телефоне уже предустановлены Интернет-профили крупнейших операторов сотовой связи. Для автоматической настройки профиля перейдите в *Настройки – Сеть – Профили – Опции – Добавить из списка*.

– Новый профиль

Если по какой-то причине профиль не был установлен автоматически, вы можете создать новое соединение и ввести настройки вручную: *Настройки – Сеть – Профили – Опции – Новое соединение*.

Примечание: для получения необходимых настроек Интернет-профилей обратитесь к оператору сотовой связи.

GPRS сервис

Для доступа в Интернет и отправки/приема MMS-сообщений активируйте услугу GPRS. Для этого перейдите в *Настройки – Сеть – GPRS сервис* и установите флажок.

Выбор сети

При установке SIM-карты в телефон сеть определяется автоматически. Если подключения к сети не произошло, вы можете попробовать выбрать сеть самостоятельно. Для выбора сети вручную перейдите в *Настройки – Сеть – Выбор сети – Вручную*.

Bluetooth

Bluetooth – это технология, основанная на радиосвязи малой дальности (около 10 м). Благодаря Bluetooth, вы можете загружать в телефон новые картинки и мелодии, получать и отправлять файлы, осуществлять синхронизацию данных между телефоном и компьютером посредством беспроводной связи.

– Bluetooth

Для активации функции Bluetooth перейдите в *Настройки – Сеть – Bluetooth* и установите флажок.

– Видимость

Для того, чтобы другие устройства поблизости могли найти ваш телефон и подключиться к нему, активируйте функцию видимости Bluetooth: *Настройки – Сеть – Bluetooth – Видимость*. По умолчанию ваше устройство видно другим под стандартным именем – названием модели телефона. Для изменения имени устройства перейдите в *Настройки – Сеть – Bluetooth – Имя устройства*.

– Список устройств

Для того, чтобы установить соединение по каналу Bluetooth с другим устройством, активируйте функцию и выполните поиск устройств, находящихся поблизости (на расстоянии не более 10 м). Для этого перейдите в *Настройки – Сеть – Bluetooth – Список устройств – Добавить устройство*.

Примечание: убедитесь в том, что функция и видимость Bluetooth активированы на другом устройстве.

После того, как устройство будет найдено, введите пароль сопряжения. При установке соединения во всплывающем окне вам будет предложено разрешить автоматическое подключение к найденному устройству. Для изменения настроек автоподключения выберите найденное устройство и перейдите в *Опции – Настройки авторизации*.

– Имя устройства

Для того, чтобы изменить имя устройства перейдите в *Настройки – Сеть – Bluetooth – Имя устройства*.

– Помощь

В данном пункте меню вы можете найти дополнительную информацию о работе Bluetooth.

Интернет

Наслаждайтесь ресурсами Интернета и находите любую интересующую вас информацию прямо в телефоне!



Внимание! Для использования сети Интернет необходима настройка специального профиля. Для проверки и изменения профиля перейдите в *Настройки – Сеть – Профили*.

Ввод URL-адреса

Для поиска страницы в Интернете и ручного ввода URL-адреса перейдите в *Интернет – Ввод URL*. Введите адрес и нажмите левую софт-клавишу *Ok*  для перехода на запрашиваемую страницу.

Добавление закладки

✓ Для быстрого перехода на нужный сайт вы можете добавить часто посещаемые страницы в закладки. Для этого на главной странице приложения нажмите *Закладка – Опции – Добавить*. Введите название закладки и URL-адрес.

✓ Вы также можете добавить страницу в закладки без внесения веб-адреса вручную. Для этого на выбранном сайте перейдите в *Опции – Сохранить – Закладки*.

Обновление страницы

Если вы хотите обновить открытую страницу в Интернете, перейдите в *Опции – Обновить*.

Домашняя страница

Для того, чтобы установить стартовую страницу, которая будет открываться при каждом выходе в Интернет, откройте ее в браузере и перейдите в *Опции – Сохранить – Домашняя страница*.

Настройки

– Настройки профилей

Для того, чтобы выбрать профили Интернета, перейдите в *Интернет – Опции – Настройки – Профиль SIM1/SIM2*.

– Настройки содержимого

✓ Для более быстрой загрузки страниц в Интернете и экономии трафика при передаче данных вы можете отключить **загрузку изображений** путем снятия флажка с данной опции: *Интернет – Опции – Настройки – Загрузить изображение*.

✓ Для того, чтобы **очистить логи**, историю посещений и файлы cookies, перейдите в *Интернет – Опции – Настройки – Очистить логи*.

✓ Для быстрого **восстановления заводских настроек** и отмены пользовательских изменений воспользуйтесь функцией сброса настроек: *Интернет – Опции – Настройки – Сбросить настройки*.

Выход из браузера

Для выхода из браузера нажмите правую софт-клавишу *Выход*  или воспользуйтесь функцией *Опции – Выход*.

E-book

В данном приложении отображаются все книги, которые хранятся на карте памяти или в памяти телефона. В настройках вы можете отредактировать размер шрифта, скорость прокрутки и место сохранения электронных книг.

Игры

Змейка

Змейка – легендарная, увлекательная аркада, полюбившаяся всем с детства. Управляйте разрастающейся змейкой, собирайте еду и избегайте столкновений со стеной и своим хвостом.

Для управления змейкой используйте навигационные клавиши влево/вправо/вверх/вниз .

Для постановки игры на паузу и ее продолжения нажимайте центральную или левую софт-клавишу *Пауза/Продолжить* .

Вы можете выбрать уровень игры, перейдя в *Змейка – Уровень*. Чем выше уровень, тем больше скорость передвижения змейки.

Мои файлы

Приложение *Мои файлы* представляет собой файловый менеджер, обладающий простым и понятным интерфейсом. Он позволяет выполнять различные операции над файлами — создание, перемещение, переименование, копирование, поиск файлов и их отправку по Bluetooth. При помощи приложения *Мои файлы* вы можете не только удалять данные с мобильного устройства, но и записывать новые файлы, создавать папки, сортировать их по имени/времени создания/типу/размеру. Менеджер файлов позволяет просматривать и воспроизводить музыку, фотографии и видео, находящиеся на внешнем накопителе.

Один из видов накопителей данных, предназначенный для хранения различной информации, — это карта памяти. С ее помощью можно существенно увеличить объем памяти вашего устройства. Карта памяти позволяет не только хранить файлы, но и воспроизводить музыку и видео, просматривать фотографии и многое другое.

Управление

Выбор файла/Открытие – нажимайте центральную клавишу  для выбора и открытия файлов и пунктов меню.

Опции – нажмите левую софт-клавишу  для перехода в меню Опций.

Статус памяти

Чтобы проверить занимаемый файлами объем карты памяти, перейдите в *Мои файлы – Опции – Детали*.

Форматирование

Если вы хотите быстро удалить все файлы, очистить память после заражения вирусами или повысить скорость выполнения задач устройством, воспользуйтесь функцией форматирования.



Внимание! *Форматирование навсегда удаляет файлы с карты памяти! Выполните резервное копирование необходимых данных на компьютер, чтобы предотвратить утерю важной информации.*

Чтобы отформатировать внешнюю память телефона и освободить место для загрузки большего объема музыки, изображений и видео, перейдите в *Мои файлы – Опции – Состояние памяти – Форматировать карту памяти.*

Официальная информация

Все наименования установленных сторонних приложений являются зарегистрированными торговыми марками. Сервисы третьих лиц, установленные на устройстве, могут запрашивать доступ к личной информации. Возможна отправка служебных данных посредством мобильных сетей. Данная информация может использоваться для активации гарантии и лицензий на программное обеспечение. Внимательно изучите политику конфиденциальности сторонних приложений.

Мобильное устройство Fly FF243 соответствует международным требованиям к уровню облучения в радиочастотном диапазоне. Предельное значение удельного коэффициента поглощения (SAR) не превышает 2,0 Вт/кг. Данные нормы допустимых границ безопасного облучения были разработаны независимой научно-исследовательской организацией ICNIRP и исключают возможность нанесения угроз здоровью человека.

Дата изготовления изделия Fly FF243 (ТУ 6571-003-78369120-2015) указана на наклейке, которая находится под аккумуляторной батареей. Она представлена в виде шестизначного кода, где первые две цифры – дата, следующие две цифры – месяц, а две последние – год производства. Дата изготовления комплектующих указывается на наклейке в виде четырехзначного кода, где первые две цифры – месяц, а последующие две – год производства. Срок службы оборудования составляет один год.



Внимание! Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение телефона без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу телефона из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания.

™Fly является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены.