

147*210mm

SUPRA

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



КОФЕМОЛКА CGS-311

SUPRA

SUPRA.RU

ИНФОРМАЦИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

EAC

Соответствует техническим регламентам:

Технический регламент таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011).

Технический регламент таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Сведения о сертификации:

Сертификат соответствия TC RU C-AE.AY05.B.04483.

Срок действия с 12.02.2018 по 11.02.2019 включительно.

Орган по сертификации продукции:
ООО «Сертификация и промышленная безопасность».

Адрес: 129164, город Москва, улица Ярославская, дом 8, корпус 3, этаж 4, помещение 1, комната 17, офис 414.

Дата производства указана на изделии.

Срок службы изделия – 3 года

Гарантийный срок – 1 год

Центральный авторизованный сервисный центр:

ООО «ПРОСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25.

Список сервисных центров прилагается (см. вкладыш)

Компания производитель оставляет за собой право, без предварительного уведомления, вносить изменения в список авторизованных сервисных центров, включая изменения адресов и телефонов существующих.

Адрес ближайшего ЦС вы можете также узнать по телефону горячей линии 8-800-100-3331 или на сайте www.supra.ru, а также отправив запрос на supra@supra.ru

Изготовитель:

СУПРА ТЕХНОЛОДЖИ ЛИМИТЕД
KNR, Гонконг, Квинз Роуд Централ, 222, Кай Вонг
Коммерциал Билдинг, ЛГ2/Ф., комната 2.
Сделано в Китае.

Manufacturer:

SUPRA TECHNOLOGIE LIMITED
RM 2 LG2/F KAI WONG COMM BLDG 222
QUEEN'S RD CENTRAL. HONG KONG.
Made in CHN

Импортер/Организация, уполномоченная на принятие претензий от покупателей на территории России:
ООО «ПРОСЕРВИС», 143441, МО, Красногорский район, деревня Путилково, ул. Сходненская, д. 25.

Единая справочная служба: **8-800-100-3331**

Благодарим Вас за выбор техники SUPRA.


Компания-производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию товара без предварительного уведомления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Соблюдайте следующие рекомендации по безопасности использования электрического прибора:

- Кофемолка предназначена исключительно для измельчения кофейных зерен. Не используйте ее для измельчения зерен с высоким содержанием жира (например, арахиса) или слишком твердых продуктов (например, риса).
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не позволяйте детям использовать кофемолку без вашего присмотра. Не разрешайте детям играть с прибором.
- Убедитесь, что характеристики вашей электросети соответствуют указанным на маркировке изделия.
- Запрещается погружать сетевой шнур, вилку или корпус прибора в воду или другую жидкость во избежание поражения электрическим током.
- По окончании измельчения кофейных зерен подождите, пока ножи остановятся, перед тем как снять крышку.
- Не касайтесь движущих частей устройства, ножи кофемолки остро заточены.
- Запрещается использовать неисправный прибор, в том числе с поврежденным сетевым шнуром или вилкой. Для ремонта прибора, включая замену сетевого шнура, обратитесь в авторизованный сервисный центр производителя.
- Выключайте устройство из сети тогда, когда оно не используется, а также во время сборки, разборки или установки аксессуаров.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями (включая детей), а также людьми, не имеющими достаточных знаний и опыта работы с электронными приборами, если за ними не присматривают лица, ответственные за их безопасность.

УСТРОЙСТВО КОФЕМОЛКИ

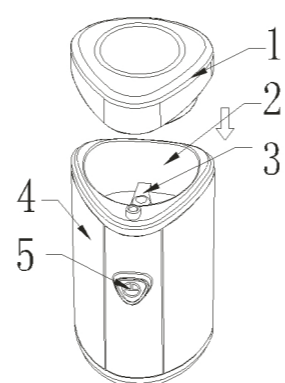

- 1 – Крышка
- 2 – Ёмкость для кофе
- 3 – Лезвие
- 4 – Корпус
- 5 – On / Off switch - Кнопка включения/выключения

SUPRA

3

Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой SUPRA.

Мы рады предложить Вам изделия, разработанные и изготовленные в соответствии с высокими требованиями к качеству, функциональности и дизайну. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением изделия от нашей фирмы.

Пожалуйста, внимательно изучите настоящее Руководство. Оно содержит важные указания по безопасности, эксплуатации кофемолки и по уходу за ней. Позаботьтесь о сохранности настоящего «Руководства по эксплуатации» и, если кофемолка перейдет к другому хозяину, передайте его вместе с прибором.

СОДЕРЖАНИЕ

Меры безопасности	3
Устройство кофемолки	3
Эксплуатация прибора	4
Рекомендации	4
Чистка и уход	4
Безопасная утилизация	4
Технические характеристики	5

2

SUPRA

Гарантийный талон

Условия гарантии

1. Срок гарантии составляет 12 месяцев.
2. Все поля в гарантийном талоне (дата продажи, печать и подпись продавца, информация о продавце, подпись покупателя) должны быть заполнены. Ремонт производится в стационарной мастерской Авторизованного сервисного центра при предъявлении полностью и правильно заполненного гарантийного талона.
3. Не подлежат гарантийному обслуживанию изделия с дефектами, возникшими вследствие:
 - неправильной транспортировки, установки или подключения изделия;
 - механических, тепловых и иных повреждений, возникших по причине неправильной эксплуатации с нарушением правил, изложенных в руководстве по эксплуатации, небрежного обращения или несчастного случая;
 - действия третьих лиц или непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.д.);
 - попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
 - сильного загрязнения и запыления;
 - повреждений животными;
 - ремонта или внесения не санкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений, как самостоятельно, так и неуполномоченными лицами;
4. отклонений параметров электрических сетей от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов);
- воздействия вредоносных программ;
- некорректного обновления программного обеспечения как самим пользователем, так и неуполномоченными лицами;
- использования изделия не по назначению, в промышленных или коммерческих целях.
4. Гарантия не включает в себя подключение, настройку, установку, монтаж и демонтаж оборудования, техническое и профилактическое обслуживание, замену расходных элементов (карт памяти, элементов питания, фильтров и пр.).
5. Изготовитель не несет ответственности за продажу и искажение данных на съемных носителях информации, используемых в изделии.
6. Замену изделия или возврат денег региональные Авторизованные сервисные центры не производят.

Изготовитель гарантирует бесплатное устранение технических неисправностей товара в течение гарантийного срока эксплуатации в случае соблюдения Покупателем вышеперечисленных правил и условий гарантийного обслуживания.

Напомним, что для обеспечения длительной качественной работы изделия необходимо своевременное техническое и профилактическое обслуживание согласно Руководству по эксплуатации.

Изделие: _____ С/ИМ: _____
 Модель: _____
 Версия: _____
 Дата: _____

Изделие проверено, укомплектовано согласно инструкции, механических повреждений не имеет. Претензий нет. С условиями гарантийного обслуживания согласен.

Подпись покупателя: _____ Подпись продавца: _____
 Информация о фирме-продавце: _____

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение сети: 220-240 В

Частота тока: 50-60 Гц

Максимальная потребляемая мощность: 150 Вт

Вместимость: 40 г

Размеры упаковки: 100x92x160 мм



Производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию, дизайн и комплектацию прибора без дополнительного уведомления об этих изменениях.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

Поставьте кофемолку на ровную и устойчивую поверхность.

Насыпьте кофейные зерна в емкость кофемолки не выше максимальной отметки. Вставьте крышку на корпус прибора и зафиксируйте. Подсоедините прибор к электросети.

Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы начать работу прибора. Кофемолка работает, пока нажата кнопка включения на корпусе.

Когда кофе измельчится до нужного состояния, отпустите кнопку включения / выключения.

Во избежание перегрева двигателя не более, чем через 30 секунд делайте перерыв в работе на 1 минуту перед тем, как приступить к перемалыванию следующей порции.

После окончания использования отключите прибор от электросети.

Снимите прозрачную крышку с корпуса прибора и пересыпьте помолотый кофе в другую емкость.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для улучшения вкуса и аромата кофе рекомендуется молоть кофейные зерна непосредственно перед варкой кофе.

После каждого использования необходимо проводить чистку кофемолки.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Следите, чтобы крышка была плотно закрыта, чтобы сохранить вкус и аромат кофейных зерен.

Перемалывайте за один раз то количество кофе, которое вы собираетесь использовать.

Перемалывайте кофе из расчета одна чайная ложка на чашку. В зависимости от личных предпочтений вы можете изменять это количество.

Молотый кофе, оставшийся в емкости кофемолки, может выдохнуться, что повлияет на вкус и аромат следующей порции кофе, поэтому после каждого использования проводите чистку емкости кофемолки, лезвия и крышки.

4

SUPRA

ЧИСТКА И УХОД

ВНИМАНИЕ:

Запрещается мыть любые детали кофемолки в посудомоечной машине.

Перед проведением чистки прибора всегда отключите его от электросети.

Протрите корпус кофемолки и крышку сухой или слегка влажной мягкой тканью.

Крышку, при необходимости, можно мыть под струей воды.

Удалите остатки кофе из емкости с помощью щетки. Не касайтесь лезвий руками, т.к. они очень острые.

Перед тем, как убрать кофемолку на хранение, уберите шнур питания в отсек для хранения шнура питания на дне прибора.

Храните кофемолку в прохладном сухом месте.

БЕЗОПАСНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно.

Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/ЕС.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

SUPRA

5